



СОДЕРЖАНИЕ


| | |
|--|-----|
| ЧАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 266 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУХОННОГО КОМБАЙНА | 267 |
| Меры предосторожности..... | 267 |
| Электрические требования..... | 270 |
| Утилизация отходов электрического оборудования | 270 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУХОННОГО КОМБАЙНА | 271 |
| Руководство по выбору аксессуаров..... | 271 |
| Перед первым использованием | 272 |
| Сборка кухонного комбайна..... | 272 |
| Установка многофункционального ножа или насадки для теста | 273 |
| Установка двустороннего режущего/шинковального диска или режущего диска | 274 |
| Работа с кухонным комбайном..... | 275 |
| Использование подающей трубки 2-в-1 | 276 |
| Извлечение обработанных продуктов | 276 |
| ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ | 277 |
| Использование многофункционального лезвия..... | 277 |
| Использование двустороннего режущего/шинковального диска или режущего диска | 278 |
| Использование насадки для теста | 279 |
| Полезные советы..... | 280 |
| УХОД И ЧИСТКА | 281 |
| ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 282 |
| ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 283 |

РУССКИЙ




ЧАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

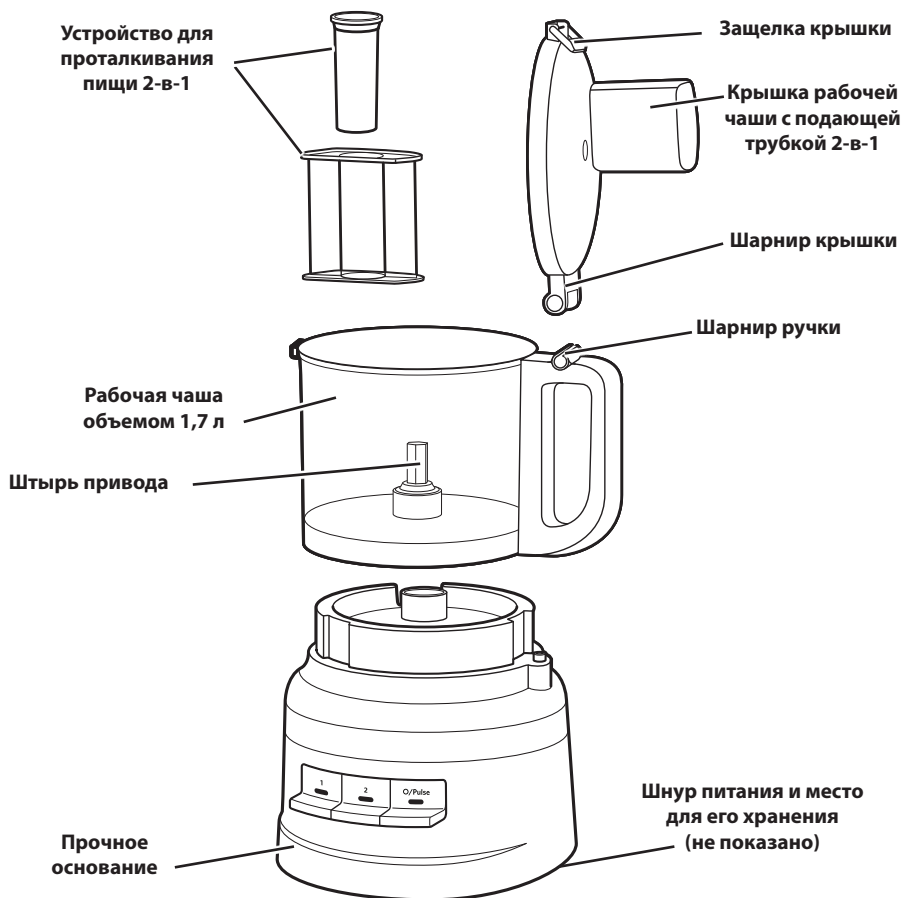

Адаптер привода



Двусторонний режущий/ шинковальный диск



Многофункциональный нож из нержавеющей стали



Режущий диск



Насадка для теста





БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУХОННОГО КОМБАЙНА

Ваша безопасность и безопасность других стоит на первом месте.

В данной инструкции и на вашем устройстве мы разместили множество важных сообщений о безопасности. Обязательно прочтите все сообщения о безопасности и следуйте их указаниям.



Это символ предупреждения об опасности.

Этот символ предупреждает вас о возможных опасностях, способных нанести травму или даже убить вас и других людей.

Все сообщения о безопасности следуют за этим символом и словами «ОПАСНОСТЬ» или «ВНИМАНИЕ». Эти слова означают:



ОПАСНОСТЬ

Вы можете погибнуть или получить тяжелые травмы, если немедленно не последуете инструкциям.



ВНИМАНИЕ

Вы можете погибнуть или получить тяжелые травмы, если не последуете инструкциям.

Предупреждения об опасности укажут вам на потенциальную опасность, дадут рекомендации относительно того, как уменьшить вероятность травмы, а также на то, что может произойти, если вы не будете следовать инструкциям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании бытовых электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в частности:

1. Прочтите все инструкции. Неправильное использование прибора может привести к серьезным травмам.
2. Во избежание поражения электрическим током не помещайте кухонный комбайн в воду или другие жидкости.
3. Выключайте прибор из розетки, когда он не используется, перед установкой или снятием компонентов и перед чисткой.
4. Только для Европы: Использование прибора детьми не предусмотрено. Храните прибор и его шнур вне досягаемости детей.

РУССКИЙ



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУХОННОГО КОМБАЙНА

5. Только для Европы: Данный прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими возможностями, пониженной остротой органов чувств или пониженными умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, только если они используют прибор под наблюдением, ознакомлены с правилами его безопасной эксплуатации и осознают риск. Не позволяйте детям играть с прибором.
6. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в т.ч. детьми) с пониженной остротой органов чувств или пониженными умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они используют устройство под наблюдением или руководством лица, отвечающего за их безопасность.
7. Присматривайте за детьми. Не позволяйте им играть с устройством.
8. Избегайте контакта с движущимися деталями.
9. Не используйте устройство, если у него поврежден шнур электропитания или вилка, в случае нарушения его нормальной работы, а также после падения или иного повреждения. Отнесите устройство в ближайший Авторизованный центр обслуживания для осмотра, ремонта или осуществления электрической или механической настройки.
10. Если шнур питания поврежден, то он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом, во избежание опасности.
11. Использование насадок, не рекомендованных фирмой KitchenAid, может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
12. Не используйте прибор на открытом воздухе.
13. Не допускайте свисания шнура с края стола или с угла.
14. Осторожно: горячая жидкость, попадающая в кухонный комбайн, может выплеснуться из-за возникающего пара.





БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУХОННОГО КОМБАЙНА

15. Не прикасайтесь и не подносите посторонние предметы к движущимся лезвиям и дискам во время работы комбайна, т.к. это может привести к серьезным травмам или поломке кухонного комбайна. Можно использовать скребок, но только при отключенном кухонном комбайне.
16. Лезвия очень острые. Необходимо соблюдать осторожность при работе с острыми лезвиями во время опорожнения чаши и чистки.
17. Чтобы свести к минимуму риск получения травм, никогда не кладите режущие диски и лезвия на рабочую поверхность, не установив предварительно чаши.
18. Убедитесь, что крышка надежно зафиксирована на чаше, прежде чем включать кухонный комбайн.
19. Никогда не проталкивайте ингредиенты руками. Всегда используйте устройство для проталкивания пищи.
20. Не пытайтесь сломать механизм закрывания крышки.
21. Во избежание риска получения травм из-за повреждения крышки или чаши не заполняйте чашу выше отмеченной линии максимального заполнения.
22. Данное устройство предназначено для использования в домашних и сходных с ними условиях:
 - на кухнях для сотрудников в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях.
 - в жилых домах на фермах.
 - клиентами в отелях, мотелях и других помещениях жилого типа.
 - в домашних гостиницах, предоставляющих питание.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУХОННОГО КОМБАЙНА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


Напряжение: 220 - 240 Вольт

Частота: 50-60 Герц

ПРИМЕЧАНИЕ: Если штепсель не вставляется в розетку, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Не пытайтесь подогнать штепсель к размеру розетки самостоятельно.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Утилизация упаковочных материалов


Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак . Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

Утилизация изделия

- Это оборудование маркировано согласно Европейской директиве 2012/19/EU по использованию электрического и электронного оборудования (WEEE).

- Соблюдение правил утилизации изделия помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы быть вызваны неправильной утилизацией этого продукта.



- Знак  на изделии или на сопроводительных документах обозначает, что устройство подпадает под определение бытовых отходов и должно быть доставлено в соответствующий центр по переработке электрического и электронного оборудования.






Для получения более подробной информации об уходе, утилизации и переработке данного прибора, пожалуйста, обращайтесь в местные органы власти, службу сбора бытовых отходов или магазин, где вы купили продукт.





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУХОННОГО КОМБАЙНА

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ АКСЕССУАРОВ
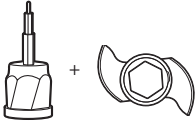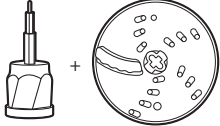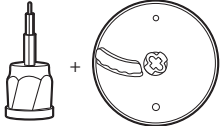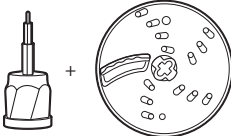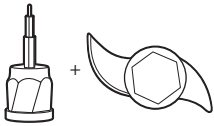
| ДЕЙСТВИЕ | НАСТРОЙКА | ПРОДУКТЫ | АКСЕССУАР |
|-----------------------------------|---------------|---|---|
| Измельчение | 1 или O/Pulse | Сыр Шоколад Фрукты Свежая зелень | Многофункциональный нож из нержавеющей стали  |
| Тонкое измельчения вплоть до пюре | 2 или O/Pulse | Орехи Тофу Овощи | |
| Смешивание | 1 | Соус для пасты Песто Сальса Соусы Жидкое тесто Тесто | |
| Нарезание | 1 | Фрукты (мягкие) Картофель Помидоры Овощи (мягкие) | Двусторонний режущий/ шинковальный диск (режущей стороной) или режущий диск  ИЛИ  |
| | 2 | Сыр Шоколад Фрукты (твердые) Овощи (твердые) | |
| Шинковка (от тонкой до средней) | 1 | Картофель Овощи (мягкие) | Двусторонний режущий/ шинковальный диск (шинковальной стороной)  |
| | 2 | Капуста Сыр Шоколад Фрукты (твердые) Овощи (твердые) | |
| Замешивание | O/Pulse или 2 | Дрожжевое тесто | Насадка для теста  |

РУССКИЙ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУХОННОГО КОМБАЙНА



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием кухонного комбайна следует вымыть его составные части и аксессуары либо вручную, либо в посудомоечной машине (см. раздел «Чистка кухонного комбайна»). Кухонный комбайн спроектирован таким образом, что все его аксессуары можно хранить в рабочей чаше.



СБОРКА КУХОННОГО КОМБАЙНА

ВНИМАНИЕ: Поместите кухонный комбайн на сухой ровный стол кнопками вперед. Не подсоединяйте кухонный комбайн к электросети до того, как он будет полностью собран.

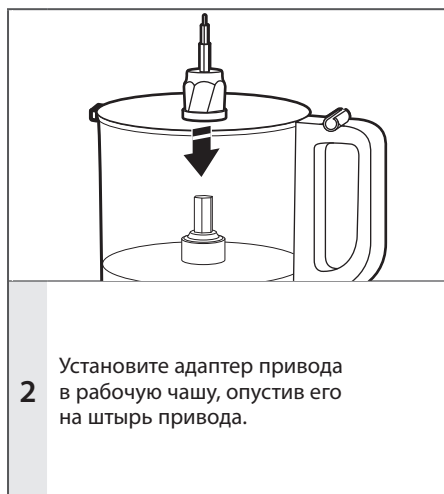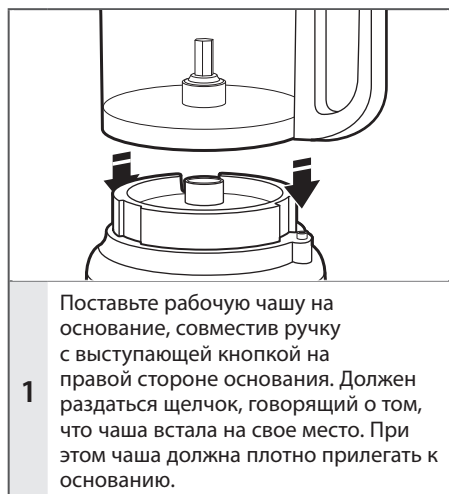



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУХОННОГО КОМБАЙНА

ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте установить нужный диск или нож перед прикреплением крышки рабочей чаши.



ПРИМЕЧАНИЕ: Кухонный комбайн не будет работать, пока крышка рабочей чаши не полностью закрыта и рабочая чаша не сидит надлежащим образом на основании.


УСТАНОВКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НОЖА ИЛИ НАСАДКИ ДЛЯ ТЕСТА





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУХОННОГО КОМБАЙНА

УСТАНОВКА ДВУСТОРОННЕГО РЕЖУЩЕГО/ШИНКОВАЛЬНОГО ДИСКА ИЛИ РЕЖУЩЕГО ДИСКА

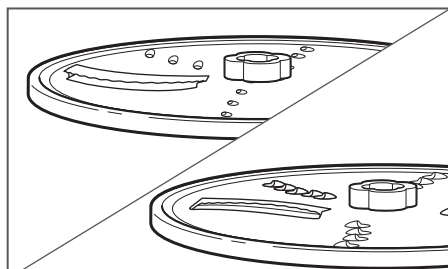


1

Чтобы резать: Поверните диск так, чтобы выступ режущего ножа был сверху.

Чтобы шинковать: Поверните диск так, чтобы выступы шинковальных лезвий были сверху.

Обработка

Хранение

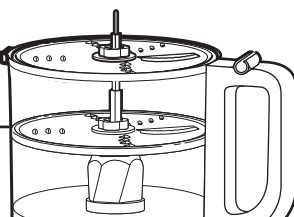

Диск может быть расположен в двух различных позициях: вверх чаши для обработки продуктов и вниз чаши для хранения диска.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя диск будет функционировать в позиции для хранения, он не будет работать так, как надо. Для достижения наилучшей производительности диск должен располагаться в верхней позиции.



2

Держите диск за центральную ступицу и опускайте его на адаптер привода, выровняв отметки на ступице диска с отметками на адаптере. Диск должен встать в верхнюю позицию на уровне верха чаши. Если диск опустится до нижней позиции, предназначенной для хранения, поднимите его, поверните на 90° и опустите снова.

3

Установите крышку рабочей чаши и не забудьте зафиксировать ее защелкой, нажав на нее.





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУХОННОГО КОМБАЙНА


РАБОТА С КУХОННЫМ КОМБАЙНОМ

⚠ ВНИМАНИЕ



Вращающееся лезвие опасно
Всегда используйте толкатель.
Держите пальцы на безопасном расстоянии от отверстий.
Храните вне досягаемости детей.
Нарушение техники безопасности может привести к ампутации и порезам.


Перед использованием кухонного комбайна убедитесь в том, что рабочая чаша, ножи и крышка рабочей чаши собраны соответствующим образом (см. раздел «Сборка кухонного комбайна»).

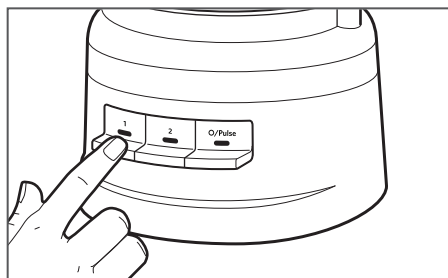

1

Чтобы включить комбайн, нажмите 1 или 2. Кухонный комбайн заработает, загорится лампочка индикатора.

Чтобы выключить комбайн, снова нажмите 1 или 2, либо нажмите O/Pulse.

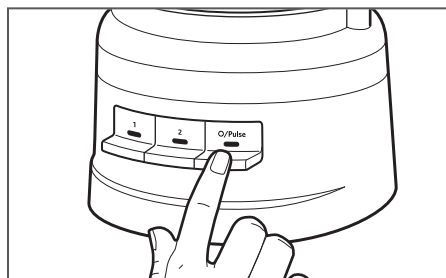

2


Чтобы использовать импульсный режим: Нажимайте кнопку O/Pulse и удерживайте ее непродолжительное время. Импульсный режим работает только на высокой скорости. Кухонный комбайн выключается, если отпустить кнопку O/Pulse.

РУССКИЙ






ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУХОННОГО КОМБАЙНА

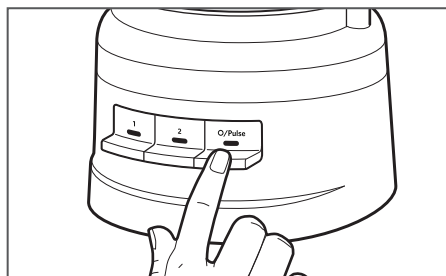

3

По завершении работы нажмите кнопку O/Pulse. Лампочка индикатора погаснет, и диск или нож медленно остановятся.

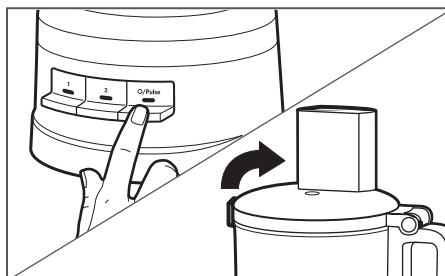

4

Дождитесь полной остановки ножа или диска, прежде чем снимать крышку рабочей чашки. Убедитесь в том, что кухонный комбайн выключен, прежде чем снимать крышку рабочей чашки или отсоединять кухонный комбайн от электричества.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДАЮЩЕЙ ТРУБКИ 2-В-1


Подающая трубка 2-в-1 представляет собой устройство для проталкивания пищи 2-в-1. Для нарезки или шинковки мелких кусочков вставьте устройство для проталкивания пищи 2-в-1 в подающую трубку.

Используйте маленькую подающую трубку и толкушку для обработки мелких или тонких кусков, таких как морковь или стебли сельдерея.


Чтобы добавить растительное масло в рабочую чашу, налейте нужное количество масла в маленькую толкушку. Небольшое отверстие на дне толкушки позволит равномерно распределить масло.



Устройство для проталкивания пищи 2-в-1

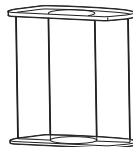


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ

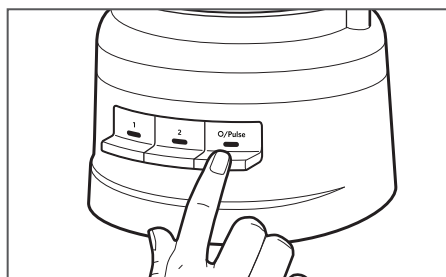

1

Выключите кухонный комбайн: Нажмите кнопку O/Pulse и отсоедините кухонный комбайн от сети, прежде чем разбирать его.

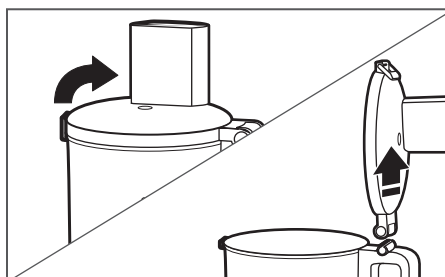


2

Поднимите защелку крышки, чтобы освободить крышку рабочей чашки, затем поднимите крышку и снимите ее.






ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУХОННОГО КОМБАЙНА

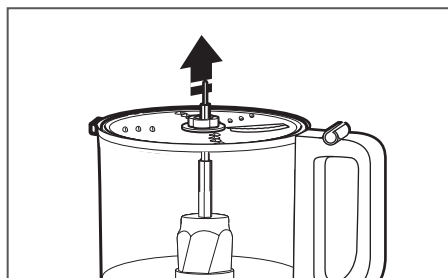


3

Если вы использовали диск, выньте его, прежде чем опорожнять чашу. Держа диск за центральную ступицу, поднимайте его вверх.

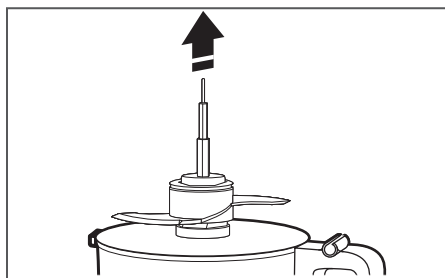

4

Снимите адаптер привода, затем многофункциональный нож или насадку для теста, если они использовались. Нож или насадка будут оставаться на своем месте на адаптере привода, когда вы снимите адаптер.

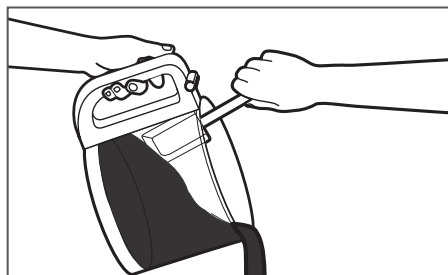

5

Снимите рабочую чашу с основания и опорожните ее с помощью ложки.

РУССКИЙ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЗВИЯ



Нарезка свежих фруктов или овощей: Очистите от кожуры и сердцевины, и/или удалите косточки. Для получения более однородных результатов порежьте продукты на кусочки размерами 2,5 - 3,75 см. Обработайте продукты до нужной степени измельчения, используя импульсный режим и скорость 1. При необходимости соскребите остатки со стенок чаши.

Пюре из приготовленных фруктов и овощей (кроме картофеля): Добавьте 60 мл жидкости согласно рецепту на каждые 235 мл продуктов. Измельчите, используя короткие нажатия, до получения нужной консистенции. Нажимайте безостановочно до получения однородной консистенции. При необходимости соскребите остатки со стенок чаши.

Приготовление картофельного пюре:

Измельчите горячий сваренный картофель с помощью шинковочного диска. Замените шинковочный диск на многофункциональный нож. Добавьте размягченное сливочное масло, молоко и специи. Нажмите 3-4 раза по 2-3 секунды, пока картофель не станет однородным и молоко не впитается. Остерегайтесь излишней переработки.

Нарезка сухих (или вязких) фруктов:

Продукты должны быть охлажденными. Добавьте по 30 г муки согласно рецепту на каждые 120 г сухофруктов. Переработайте фрукты, используя короткие нажатия, до достижения нужной консистенции.





ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Измельчение кожуры цитрусов:

Острым ножом срежьте цветную кожуру (оставляя белую часть кожуры) с цитруса. Нарезьте кожуру на небольшие полоски. Измельчите.

Измельчение чеснока, свежей зелени и небольших порций овощей:

При работающем комбайне добавьте продукты через подающую трубку. Измельчите до нужного состояния. Для достижения наилучших результатов убедитесь перед работой, что рабочая чаша и зелень абсолютно сухие.

Измельчение орехов и приготовление

ореховых масел: Измельчите до 370 г орехов до желаемой консистенции, используя короткие нажатия (по 1-2 секунды). Твердые орехи обрабатывайте небольшими порциями, нажимая на кнопку 1-2 раза по 1-2 секунды. При необходимости для большего измельчения нажмите на кнопку несколько раз. Для приготовления ореховых масел нажимайте безостановочно до достижения однородной консистенции. Храните их в холодильнике.

ПРИМЕЧАНИЕ: При измельчении орехов и других твердых продуктов внутренняя поверхность чаши может поцарапаться.

Измельчение приготовленного или сырого

мяса, птицы или морепродуктов: Продукты должны быть очень холодными. Нарезьте их на куски по 2,5 см каждый. Измельчите до 455 г

за один раз до желаемого размера, используя короткие нажатия (1-2 секунды каждое). При необходимости соскребите остатки со стенок чаши.

Измельчение хлеба, печенья или крекерной крошки:

Разломайте продукты на кусочки размером 3,75 - 5 см. Измельчите до нужного состояния. Если кусочки большие, нажмите 2-3 раза по 1-2 секунды. Измельчите до нужного состояния.

Приготовление жидкого шоколада по

рецепту: Поместите шоколад и сахар согласно рецепту в рабочую чашу. Измельчите. Разогрейте жидкость согласно рецепту. При работающем комбайне залейте горячую жидкость через подающую трубку. Измельчите до однородного состояния.

Измельчение твердых сыров типа Пармезан

или Романо: Никогда не пытайтесь измельчать сыры, которые невозможно проткнуть острием ножа. Для измельчения твердых сыров можно использовать многофункциональный нож. Нарезьте сыр на куски по 2,5 см каждый. Поместите сыр в рабочую чашу. Измельчите, используя короткие нажатия, до получения нужной консистенции. Нажимайте безостановочно до полного измельчения. Также можно добавлять куски сыра в работающий комбайн при помощи подающей трубки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУСТОРОННЕГО РЕЖУЩЕГО/ШИНКОВАЛЬНОГО ДИСКА ИЛИ РЕЖУЩЕГО ДИСКА

⚠ ВНИМАНИЕ



Вращающееся лезвие опасно

Всегда используйте толкатель.

Держите пальцы на безопасном расстоянии от отверстий.


Храните вне досягаемости детей.

Нарушение техники безопасности может привести к ампутации и порезам.



Нарезка и шинковка длинных или маленьких в диаметре фруктов или овощей, таких, как сельдерей, морковь и бананы: Нарезьте продукты таким образом,

чтобы они поместились в подающую трубку вертикально или горизонтально, и поместите их в подающую трубку в нужном положении. Не следует набивать трубку так, чтобы препятствовать свободному движению. Равномерно давите на большую толкатель или используйте маленькую подающую трубку в устройстве для проталкивания пищи 2-в-1. Разместите продукты в трубке вертикально и используйте маленькую толкатель для обработки.

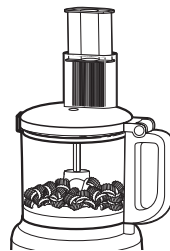



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Нарезка и шинковка круглых фруктов и овощей, таких, как лук, яблоки и сладкий перец:

Очистите от кожуры и сердцевины, и удалите семена и косточки. Нарежьте на половинки или четвертинки, чтобы продукты поместились в подающую трубку. Поместите продукты в подающую трубку. При использовании толкушки старайтесь равномерно распределить давление.

Нарезка и шинковка мелких фруктов и овощей, таких, как клубника, грибы и редис:

Разместите продукты слоями вертикально или горизонтально в подающей трубке. Наполните подающую трубку продуктами, размещенными соответствующим образом. Равномерно давите на большую толкушку или используйте маленькую подающую трубку в устройстве для проталкивания пищи 2-в-1. Разместите продукты в трубке вертикально и используйте маленькую толкушку для обработки.

Нарезка сырого мяса или птицы, например, для быстрого обжаривания при постоянном помешивании:

Нарежьте или скрутите продукты по размеру подающей трубки. Заверните их и заморозьте от 30 минут до 2 часов, в зависимости от толщины. Проверьте, можно ли проткнуть продукты острием ножа. Если нет, дайте немного разморозиться. При использовании толкушки старайтесь равномерно распределить давление.

Измельчение приготовленного мяса или птицы, в том числе салями, пепперони и т.д.:

Продукты должны быть очень холодными. Нарежьте продукты по размеру подающей трубки. Обрабатывайте продукты, равномерно распределяя давление при использовании толкушки.

Шинковка шпината и прочих листьев:

Приготовьте листья. Скрутите их и поместите в подающую трубку. При использовании толкушки старайтесь равномерно распределить давление.



Измельчение твердых и мягких сыров:

Продукты должны быть очень холодными. Для достижения наилучших результатов достаньте мягкие сыры (например, моцареллу) из морозильной камеры за 10-15 минут до измельчения. Нарежьте продукты по размеру подающей трубки. При использовании толкушки старайтесь равномерно распределить давление.

РУССКИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ ТЕСТА




Насадка для теста создана специально для быстрого и однородного смешивания и замешивания дрожжевого теста. Для достижения наилучших результатов не замешивайте тесто по тем рецептам, где требуется 370 г муки и больше. Используйте кнопку O/Pulse для смешивания сухих ингредиентов, затем перейдите на скорость 2 при добавлении жидкостей.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ


- Чтобы предотвратить поломку лезвия или мотора, не измельчайте твердую или сильно замороженную пищу, которую нельзя проткнуть острием ножа. Если твердые продукты при измельчении прицепились к ножу, остановите комбайн и выньте нож. Затем аккуратно снимите прицепившиеся куски с ножа.
- Не переполняйте рабочую чашу. При работе с жидкими смесями наполняйте рабочую чашу не более 1/2 - 2/3 объема. При работе с густыми смесями наполняйте рабочую чашу на 3/4 объема. При работе с жидкостями рабочая чаша не должна быть заполнена более, чем на 2/3 объема. При измельчении рабочая чаша не должна быть заполнена более, чем на 1/3 - 1/2 объема.
- Размещайте режущий/шинковочный диск таким образом, чтобы режущая поверхность находилась справа от подающей трубки. Это позволит лезвию совершить полный оборот перед тем, как начать обрабатывать продукты.
- Чтобы выгодно использовать мощность комбайна, помещайте ингредиенты для измельчения при помощи подающей трубки во время работы комбайна.
- Различные виды продуктов требуют разного давления для получения наилучших результатов при нарезке или шинковке. В общем, старайтесь использовать минимальное давление при обработке мягких и нежных продуктов (клубники, помидоров и т.д.), среднее давление - при обработке продуктов средней твердости (цуккини, картофеля и т.д.), сильное давление - при обработке твердых продуктов (моркови, яблок, твердых сыров, частично замороженного мяса и т.д.).
- Мягкие сыры и сыры средней твердости могут размазаться или намататься на шинковочный диск. Чтобы этого не допустить, измельчайте только сильно охлажденные сыры.
- Иногда тонкие продукты, как, например, морковь или сельдерей, проваливаются через подающую трубку и, таким образом, ломтики получаются неодинаковые. Чтобы свести такую возможность к минимуму, нарежьте продукты на несколько частей и помещайте их в подающую трубку. Для обработки мелких и тонких продуктов более удобна меньшая подающая трубка в устройстве для проталкивания пищи 2-в-1.
- При приготовлении пирогов или теста для печенья сначала измельчите жир и сахар при помощи многофункционального ножа. Последними добавляйте сухие ингредиенты. Чтобы предотвратить чрезмерное перемалывание, кладите орехи и фрукты поверх мучной смеси. Измельчайте орехи и фрукты, используя короткие нажатия до тех пор, пока все ингредиенты не перемешаются. Остерегайтесь излишней переработки.
- Если измельченные или нарезанные продукты скапливаются с одной стороны чаши, остановите комбайн и равномерно распределите их при помощи лопатки.
- Если количество измельчаемых продуктов достигает дна режущего/шинковочного диска, достаньте обработанные продукты.
- После нарезки или шинковки на верхней поверхности диска могут оставаться несколько крупных кусков. При желании их можно нарезать вручную и добавить к полученной смеси.
- Используйте лопатку для извлечения ингредиентов из рабочей чаши.
- Планируйте работу комбайна таким образом, чтобы свести к минимуму очистку чаши. Обрабатывайте сухие или твердые ингредиенты до жидких.
- Чтобы легко очистить остатки ингредиентов с многофункционального ножа, опорожните рабочую чашу, поместите на место крышку и нажмите кнопку импульсного режима на 1-2 секунды - это очистит лезвие.
- После снятия крышки с рабочей чаши, кладите крышку на стол обратной стороной. Это позволит сохранить чистоту стола.
- Ваш кухонный комбайн не предназначен для следующих операций:
 - Измельчение кофейных и прочих зерен, твердых специй
 - Измельчение костей и прочих несъедобных предметов
 - Выжимка сока из фруктов и овощей
 - Нарезка яиц, сваренных вкрутую, и охлажденного мяса.
- Если какие-то части комбайна в процессе работы потеряли свой изначальный цвет из-за используемых продуктов, почистите их лимонным соком.

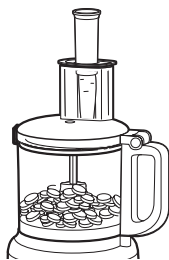


УХОД И ЧИСТКА

ЧИСТКА КУХОННОГО КОМБАЙНА


ВНИМАНИЕ: Помните, что чаши без БФА требуют особого ухода. Если вы решили использовать посудомоечную машину вместо ручной чистки, следуйте данным инструкциям.

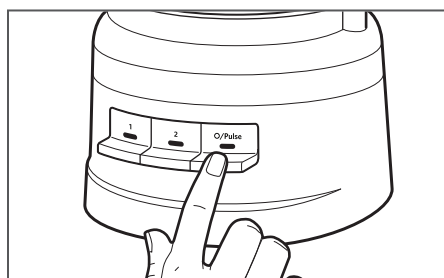

- 1** Перед чисткой нажмите кнопку O/Pulse и отсоедините кухонный комбайн от сети.

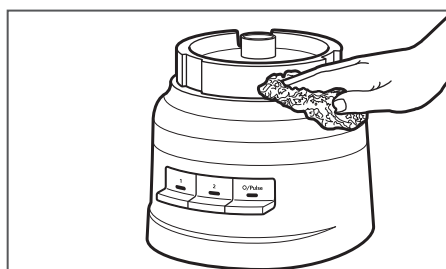

- 2** Протрите основание и шнур влажной тряпочкой, смоченной в теплой воде. Высушите мягкой тканью. Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие тряпки. Не погружайте основание в воду или другие жидкости.

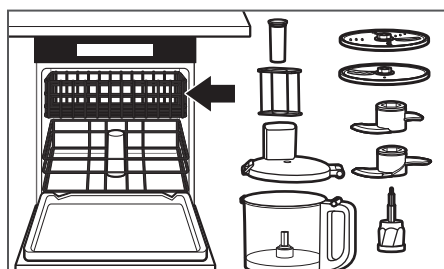

- 3** Все части можно мыть на верхней решетке посудомоечной машины. Не кладите чашу на бок. Тщательно высушите все вымытые части. Используйте щадящие режимы посудомоечной машины. Не используйте режимы с высокой температурой.



- 4** Многофункциональный нож, насадку для теста, оба диска и адаптер привода можно хранить в рабочей чаше, когда кухонный комбайн не используется. Намотайте шнур питания в месте для хранения в нижней части основания, затем зафиксируйте вилку в корпусе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы моете части комбайна вручную, не используйте абразивных очистителей или чистящих губок. Они могут поцарапать или сделать мутной рабочую чашу и крышку.



ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если ваш кухонный комбайн вышел из строя или не работает, проверьте следующее:

1. Подсоединен ли кухонный комбайн к розетке?
2. Убедитесь, что рабочая чаша и крышка зафиксированы на своих местах должным образом.
3. Нажимали ли вы одновременно несколько кнопок?
4. Отсоедините кухонный комбайн от электрической сети, затем соедините вновь.
5. **Не сгорел ли сетевой предохранитель?**
Если в доме установлен автоматический выключатель, он должен быть включен.
6. **Возможно, кухонному комбайну необходимо остыть до комнатной температуры.**
Если индикатор скорости не горит, а индикатор O/Pulse мигает, подождите, пока индикатор O/Pulse не выключится, и повторите попытку. Кухонному комбайну может потребоваться от 5 до 15 минут, чтобы полностью остыть.
7. **Возможно, двигатель заблокирован.**
Если индикатор скорости горит, а индикатор O/Pulse мигает, нажмите кнопку O/Pulse, чтобы перезапустить двигатель.

Кухонный комбайн не шинкует и не режет соответствующим образом:

1. Убедитесь, что диск установлен на адаптере привода лезвиями вверх.
2. Убедитесь, что все ингредиенты подходят для нарезки и шинковки. См. «Полезные советы для достижения наилучших результатов».
3. Убедитесь, что диск установлен в позиции для обработки продуктов (высоко - на уровне верха чаши), а не в позиции для хранения (низко - внутри чаши).

Если крышка рабочей чаши не закрывается при использовании диска:

1. Убедитесь, что диск установлен правильно и расположен должным образом на адаптере привода.

Если причина в другом, см. раздел «Гарантия и техническое обслуживание».

Не возвращайте кухонный комбайн продавцу. Продавцы не занимаются сервисным обслуживанием.