

ВНИМАНИЕ: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАРИ?

НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ, МЫ ТЩАТЕЛЬНО ТЕСТИРУЕМ КАЖДЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. ЛЕГКИЙ ЗАПАХ ГАРИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ АППАРАТА.

СОДЕРЖАНИЕ

| Важные меры безопасности | 4 |
|---|-----|
| основные сведения | |
| Комплектация | 6 |
| Технические характеристики | 6-7 |
| Универсальность | 9 |
| Последовательность загрузки ингредиентов | 10 |
| Очистка чаши блендера после использования | 11 |
| ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | |
| Панель управления | |
| Устранение неисправностей | 13 |
| РЕЦЕПТЫ | |
| Суп из томатов и базилика | 15 |
| Ягодный смузи | 16 |
| Аксессуары для блендеров Blendtec | 17 |
| Условия гарантии | 18 |
| Гарантийный талон | 19 |

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием блендера Blendtec®, внимательно прочтите все инструкции. Следование им поможет вам избежать травм и повреждения оборудования, а также обеспечит наиболее эффективную эксплуатацию блендера.

Не допускайте контакта с движущимися деталями:

- Держите пальцы, руки, волосы, украшения и одежду на расстоянии от движущихся деталей;
- Во время работы устройства держите все столовые приборы в отдалении от муфты и ножей блендера. Попадание столовых приборов в чашу может привести к поломке ножей и чаши блендера;
- Во время работы блендера не помещайте руки в чашу и не проталкивайте ингредиенты руками;
- Никогда не прикасайтесь к ножам блендера при установленной чаше на корпус двигателя;
- Никогда не устанавливайте чашу при работающем двигателе блендера;
- Не покачивайте и не снимайте чашу блендера при работающем моторе.

Эти меры предосторожности помогут избежать травм и/или повреждения блендера.

Никогда не используйте блендер с повреждениями.

Если блендер не работает должным образом, обратитесь в сервисный центр. Если блендер упал или был поврежден каким-либо другим образом, безотлагательно обратитесь в авторизованный сервисный центр компании «Все Соки» для диагностики, ремонта, электрической или механической регулировки или возможной замены.

Не включайте блендер в жидкой среде.

Чтобы избежать поражения электрическим током, не помещайте моторный блок в жидкость.

Не используйте блендер вне помещений.

Несоблюдение данных инструкций приведет к аннулированию гарантии.

Никогда не помещайте в блендер непродовольственные продукты.

Помещение в чашу блендера столовых приборов, камней и стекла представляет опасность. Повреждения, вызванные посторонними предметами, приведут к аннулированию гарантии.

В процессе работы не опускайте столовые приборы или руки в чашу во избежание тяжелых травм или повреждения блендера. Столовые приборы можно использовать только при отключенном от розетки блендере или снятой с корпуса двигателя чаше.

Не используйте блендер без крышки.

Не используйте блендер непрерывно более 5 минут.

Никогда не используйте детали и аксессуары сторонних производителей при работе с блендером Blendtec!

Использование любых не согласованных с Blendtec приспособлений и устройств аннулирует гарантию и может привести к возгоранию, поражению электрическим током и травмам.

При работе блендера чаша должна быть правильно и надежно зафиксирована на корпусе двигателя.

Внимание! Не смешивайте горячие жидкости или другие горячие ингредиенты.

Запуск с кипящими или очень горячими жидкостями может привести к ожогам или срыву крышки.

Соблюдайте меры предосторожности во время цикла смешивания «HOT/SOUP».

При смешивании в цикле смешивания «НОТ/ SOUP» происходит нагрев содержимого в результате трения ножей. Вентилируемая крышка позволит сбросить давление. Будьте осторожны, чтобы не обжечься паром, выходящим из центральной крышки.

Меры предосторожности при обращении со шнуром:

- Никогда не работайте с поврежденным электрическим шнуром или вилкой. Если провод питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем или авторизованным сервисным центром;
- Не допускайте свисания провода через край рабочей поверхности:
- Никогда не используйте удлинитель;
- Отключайте блендер от сети перед чисткой или перемещением, а также, если не используете.

Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать моторный блок.

Никогда не снимайте крышку моторного блока блендера. Двигатель блендера не содержит деталей для регулирования или ремонта пользователем. Любая отладка и техническое обслуживание должны производиться только квалифицированным специалистом сервисного центра. Снятие крышки или попытка самостоятельной отладки блендера приведет к аннулированию гарантии.

Выключайте блендер, когда вы его не используете.

Выключатель питания на всех блендерах серии Classic и Pro750 находится на задней части крышки двигателя блендера. Кнопка выключения для всех блендеров серии Designer и Professional 800 находится в верхнем правом углу сенсорной панели.

Не прикасайтесь к муфте или валу чаши блендера после его использования!

Муфта и вал чаши блендера могут сильно нагреться после циклов смешивания.

Указания по безопасности, при использовании аксессуаров Blendtec GO (походный министакан):

- Никогда не используйте походный министакан Blendtec GO, если он зафиксирован на моторном блоке ненадежно;
- Никогда не используйте цикл для смешивания супа и не пользуйтесь блендером более 60 секунд с установленным походным мини-стаканом GO.

Безопасность

устройство Данное предназначено не для использования лицами (включая детей), обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда проинструктированы ОНИ относительно использования аппарата лицом, ответственным за их безопасность или находятся под его наблюдением. Следите, чтобы с устройством не играли дети.

Установка блендера на рабочую поверхность

- Устанавливайте блендер на поверхность так, чтобы воздухозаборные отверстия по бокам и выпускное отверстие на задней стороне не были ничем закрыты;
- Убедитесь, что со всех сторон достаточно места для использования звукопоглощающего кожуха (только для модели Professional 800). Кожух должен свободно открываться и обеспечивать быстрый доступ к чаше блендера;
- Подключите блендер в розетку с соответствующей электрической защитой.

Ни в коем случае не используйте блендер, если объем загруженных продуктов превышает максимальную отметку на чаше блендера.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки блендера включены:

Инструкция на русском языке



Большая крышка для чаши

Чаша с блоком ножей (внешний вид зависит от выбранной модели)

Моторный блок (внешний вид зависит от выбранной модели)





Размеры не соответствуют реальным

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование товара | Блендер-измельчитель пищевых продуктов торговой марки Blendtec |
|--------------------------------|--|
| Тип | Коммерческий блендер |
| Модель | см. стр. 7 |
| Напряжение | 220-240 В / 50-60 Гц |
| Номинальная мощность | см. стр. 7 |
| Пиковая мощность | см. стр. 7 |
| Вес аппарат / Вес с коробкой | см. стр. 7 |
| Габариты аппарата / С коробкой | см. стр. 7 |
| Материал чаши | Тритановая сополиэфирная (полимер BPA-free) |
| Блок ножей | Несъемный |
| Сертификация | EAC, CE |
| Гарантия | см. стр. 7 |

Изготовитель: «Blendtec Inc.», США

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению

продукции: 1206 S. 1680 W. Орем, Юта 84058, Соединенные Штаты Америки

Тел.: +1-801-222-0888, pr@blendtec.com

Дата производства: см. стикер на корпусе прибора

Импортер: 000 «ВС Трейд», 197136, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 18, лит. А, пом. 7-Н, тел. +7 812 988-3809, vs.trade.spb@gmail.com







Classic 575 (модель: CTB2)

Пиковая мощность двигателя: 1560 Вт

Объем стакана (чаши): 1000 мл

Материал ножей: нержавеющая сталь Кол-во лезвий в блоке ножей: 2 шт

Вес аппарата: 3,5 кг

Вес с коробкой: 4,6 кг

Габариты аппарата: $175 \times 385 \times 205$ мм Габариты коробки: $205 \times 340 \times 425$ мм Гарантия: 8 лет (коммерческая – 1 год)

Designer 725 (модель: CTB3)

Пиковая мощность двигателя: 1800 Вт

Объем стакана: 1100 мл

Материал ножей: нержавеющая сталь Кол-во лезвий в блоке ножей: 2 шт

Вес аппарата: 4,8 кг Вес с коробкой: 6,3 кг

Габариты аппарата: $175 \times 400 \times 220$ мм Габариты коробки: $260 \times 365 \times 300$ мм Гарантия: 8 лет (коммерческая – 1 год)

Professional 800 (модель: CQB1)

Пиковая мощность двигателя: 1800 Вт

Объем стакана: 1100 мл

Материал ножей: нержавеющая сталь Кол-во лезвий в блоке ножей: 2 шт


Вес аппарата: 7,4 кг Вес с коробкой: 9,7 кг

Габариты аппарата: $210 \times 440 \times 225$ мм Габариты коробки: $340 \times 560 \times 370$ мм Гарантия: 10 лет (коммерческая – 1 год)

Один из лучших профессиональных блендеров с шумоизоляционным кожухом в мире.

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации:

- Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении. Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования.

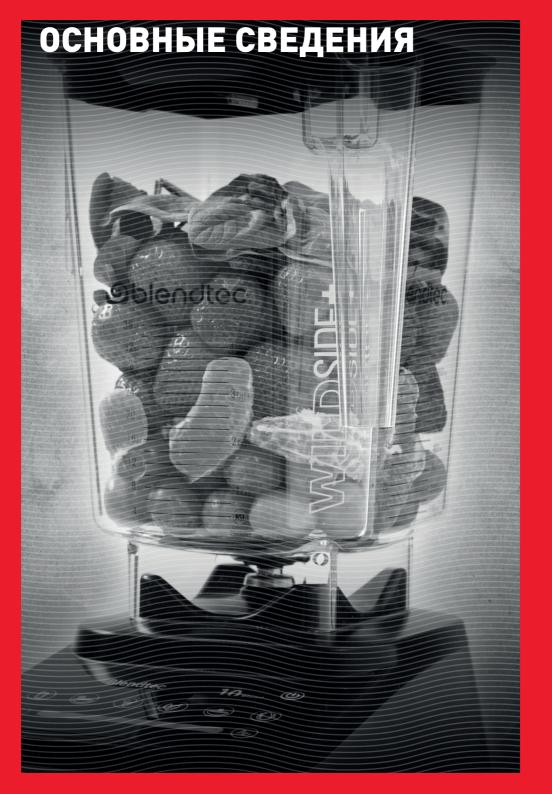

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Blendtec – это больше, чем просто блендер. Его можно использовать для различных целей на кухне, включая:

Смешивание

Основную функцию блендера можно использовать для приготовления смузи, соусов, коктейлей, заправок для салата и взбивания сливок. Выберите подходящую скорость и смешивайте ингредиенты до желаемой консистенции.

Измельчение продуктов, содержащих влагу

Блендер измельчает продукты, которые содержат влагу, например, вымоченные семена и сырое мясо. Используйте импульсный режим для получения желаемой консистенции.

Чтобы при измельчении другие продукты не портились, тщательно мойте блендер сразу после измельчения мяса.

Измельчение сухих продуктов

Измельчайте бобовые или злаковые, чтобы затем использовать их для каш и хлебобулочных изделий.

Измельчайте семена в импульсном режиме до желаемой степени помола или используйте ручной регулятор скорости, чтобы измельчать продукты дольше для получения более тонкого помола.

Сухое измельчение также используется для приготовления панировочных сухарей или кондитерской крошки. Измельчайте ингредиенты в импульсном режиме до желаемой консистенции.

Отжим цельных фруктов

Отжим сока из овощей и фруктов позволяет получить все полезные вещества как из самого сока, так и из клетчатки. Для того чтобы получить цельный сок с большим содержанием мякоти, смешивайте продукты на высокой скорости в течение 50 секунд. Для получения сока без мякоти используйте сетчатый фильтр или мешочек для растительного молока.

Дробление с добавлением воды

Это простой способ измельчить ингредиенты, такие как морковь и сельдерей. Просто добавьте воду к продуктам, которые хотите измельчить, для того чтобы упростить смешивание. После того, как закончите измельчать продукты, процедите массу через сито. Можно также использовать оставшуюся жидкость для смузи, соусов и супов.

Смешивайте продукты в импульсном режиме 8–12 раз, пока масса не достигнет нужной консистенции.

Дробление без добавления воды

С помощью блендера можно дробить орехи, твердые сыры, кокос и другие твердые ингредиенты просто, быстро и с минимальными затратами времени.

Для дробления используйте импульсный режим или смешивайте на умеренно-высокой скорости. Для получения лучших результатов нарезайте продукты небольшими кусочками.

Приготовление замороженных десертов

В блендере можно готовить мягкое мороженое, сорбеты, замороженные йогурты и другое. Замороженные продукты смешивайте на низкой скорости в течение первых 15 секунд и затем взбивайте, увеличивая скорость от средней до высокой, чтобы получить желаемую консистенцию.

Замешивание теста

Чашу, которая использовалась для измельчения семян, можно использовать для приготовления жидкого теста, смешав муку с необходимыми влажными ингредиентами.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАГРУЗКИ ИНГРЕДИЕНТОВ

Для получения лучших результатов всегда загружайте продукты в указанном порядке:

- 1. Жидкости (вода, соки, молоко);
- 2. Продукты с мягкой консистенцией (например, арахисовая паста, бананы и другие мягкие фрукты, мелкодисперсные продукты);
- 3. Твердые, волокнистые или замороженные продукты (например, морковь, замороженная клубника, лед).

Загружайте чашу блендера правильно, чтобы минимизировать процесс кавитации. Для более подробной информации перейдите в раздел «Поиск и устранение неисправностей».

Примечание: при использовании походного мини-стакана Blendtec GO, поменяйте порядок загрузки, поместив сначала лед и твердые ингредиенты, а затем мягкие ингредиенты и жидкости.




Сохраняйте инструкции для дальнейшего использования

ОЧИСТКА ЧАШИ БЛЕНДЕРА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед первым использованием (и каждый раз после использования) выполняйте следующие рекомендации:

- 1. Залейте стакан воды (240 мл) в чашу и добавьте каплю средства для мытья посуды;
- 2. Установите чашу на корпус двигателя;
- 3. Запустите цикл «Clean» или прокрутите в импульсном режиме в течение 10 секунд;
- 4. Снимите чашу с базы и сполосните теплой водой.

Слегка намочите ткань водой или нейтральным средством для мытья посуды, чтобы ткань была влажной, но не мокрой и протрите корпус двигателя. Использование других химических средств может привести к повреждению покрытия корпуса блендера. При использовании походного мини-стакана Blendtec GO, обязательно снимайте резиновый уплотнитель и тщательно очищайте его после каждого использования.

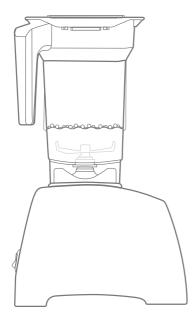



Походный мини-стакан Blendtec Go™

Позволяет смешивать небольшие напитки для перекусов и брать их с собой в дорогу.

Предназначен для:

- Смузи;
- Соусов;
- Коктейлей.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Циклы смешивания - запрограммированные режимы, предназначенные для разных смесей. В течение цикла блендер ускоряется, замедляется и останавливается автоматически. В некоторых моделях установлены следующие автоматические циклы:



Dips

Салатные заправки, подливы, соусы, жидкое тесто



Переключение между ручным и автоматическими режимами



Whole Juice

Цельные соки с мякотью, зеленые коктейли



Speed Up

Увеличение скорости смешивания вручную



Smoothies

Фруктовые смузи, зеленые СМУЗИ



Speed Down

Снижение скорости смешивания



Mixed Drinks

Коктейли, милкшейки



Stop

Используется для остановки цикла смешивания вручную



Hot Soup

Супы, горячий шоколад, сиропы, фондю



Incremental Speed

Смешивание идет на низкой, умеренно-низкой, средней, умеренно-высокой и высокой скоростях



Batters

Ice Cream

йогурты, сорбеты

Соусы, подливки, салатные заправки, жидкое тесто

Мороженое, замороженные



Pulse

Быстрое перемешивание и измельчение мяса и твердых ингредиентов на кратковременной высокой скорости



Clean

Автоматический цикл очистки



+10

Добавляет 10 секунд к циклу



Timed Cycles

Временные циклы смешивания. Идеально для супов и теста.

Емкостные сенсорные слайдеры

В моделях Designer 625, 725 и Professional 800 установлен емкостный сенсорный слайдер обеспечивающий бесступенчатый контроль скорости работы блендера. Просто проведите пальцем вправо, чтобы увеличить скорость блендера, или влево, чтобы уменьшить скорость.





УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Уровень шума блендера превышает исходный

Определите, откуда идет шум – от двигателя или от чаши. Снимите чашу с основания блендера и запустите стандартный цикл для смузи. Это позволит послушать только работу двигателя и выявить любое отклонение звука от нормы. Если от двигателя избыточного шума не исходит, проблема может быть в чаше. Пожалуйста, перейдите к пункту «Устранение неисправностей чаши».

Ошибка «E-02 / Overload»

Если блендер выдает ошибки «E-02» или «Overload» (Перегрузка), отключите его от сети на 5 минут, а затем запустите двигатель без чаши. Если в данном случае двигатель не издает избыточного шума, залейте один стакан воды в чашу блендера и установите ее на корпус двигателя. Запустите цикл для смузи. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Нет питания

Проверьте главный переключатель питания на корпусе двигателя. Убедитесь, что он включен. Если проблема сохраняется, подключите блендер к другой розетке. Если питания по-прежнему нет, обратитесь в сервисный центр.

Ошибка «Overtemp»

Отключите блендер на 5–10 минут. Запустите цикл для смузи. Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисный центр.

Дым или запах гари

В отдельных случаях при перегрузке и/или перегреве устройства может появиться дым или запах гари. Отключите устройство от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Устранение неисправностей чаши

Убедившись, что вал остыл (минимум 3 минуты), возьмитесь за него пальцами и поверните. Вал должен сделать один плавный оборот с небольшим сопротивлением. Если вал не вращается, обратитесь в сервисный центр.

Ошибка «Touch»


Протрите сенсорную панель сухой неабразивной тканью, а затем попробуйте снова нажать на кнопку. Это сообщение появляется, если Вы коснулись более чем одного сенсора одновременно. Чтобы избежать этой ошибки, старайтесь прикасаться к центру кнопки. Если ошибка не устранена, отключите устройство на 20 минут. Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисный центр.

Плохое качество приготовленной смеси

Убедитесь, что во время цикла нож блендера не вращается в воздушном кармане внутри смеси. Карман образуется из-за того, что смесь слишком холодная или густая. Если это происходит, выполните следующие действия: (1) остановите цикл смешивания, (2) снимите чашу блендера с основания, (3) очистите стенки чаши ложкой или добавьте немного теплой воды в смесь, (4) вытащите ложку, поставьте чашу обратно на базу, и возобновите цикл смешивания.

Блендер работает лучше всего, если использовать соотношение жидкости и твердых продуктов 1:3.

Если воздушный карман образуется часто, попробуйте смешивать жидкости с волокнистыми или твердыми продуктами в самом начале (например, миндальное молоко и финики), чтобы получилась паста. А затем добавляйте оставшиеся ингредиенты.

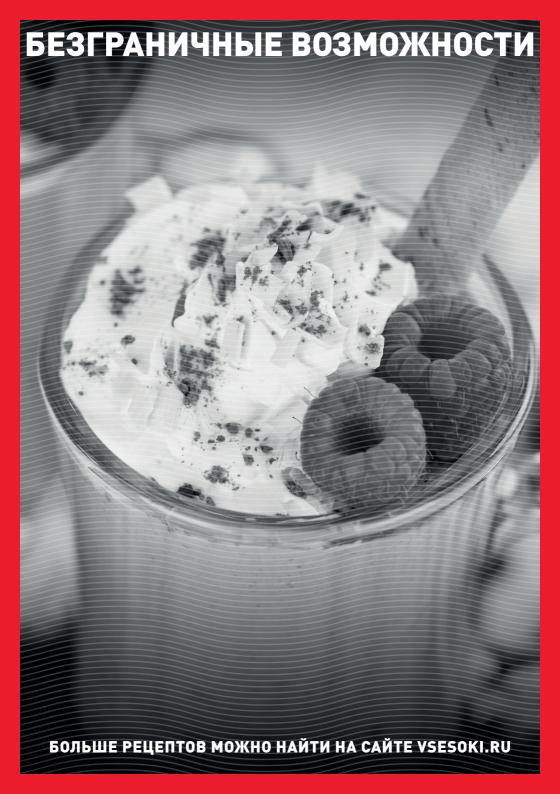

СУП ИЗ ТОМАТОВ И БАЗИЛИКА

Для легкого перекуса этот простой и сытный суп можно есть с хрустящим цельнозерновым хлебом.

Порций: 6 Размер порции: 1 стакан (60 мл)

| 2 ст. л. | Сливочное масло |
|-------------|------------------------|
| 1 стакан | Куриный бульон |
| 3 стакана | Томатный сок |
| 4 стакана | Помидоры |
| 10 шт. | Свежие листья базилика |
| 1/2 стакана | Теплые сливки |

Процесс приготовления

Растопите сливочное масло в большой кастрюле, постоянно помешивая до тех пор, пока оно не приобретет коричневый оттенок. Долейте бульон и 2 стакана томатного сока.

В чашу блендера WildSide+ добавьте оставшийся томатный сок, нарезанные кубиками помидоры и листья базилика.

Смешивайте в диапазоне от средней до умеренно-высокой скорости в течение 60 секунд или до получения желаемой температуры.

Вылейте смесь из томата и базилика в кастрюлю и варите 15-20 минут. Затем снимите с огня и слегка охладите.

Добавьте сливки и перемешайте.

Украсьте базиликом и молотым перцем.

Пищевая ценность

| Калорийность - 140 ккал | Холестерин - 20 мг | Клетчатка - 4 г |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Жиры - 7 г | Натрий - 590 мг | Сахар - 4 г |
| Насыщенные жиры - 4 г | Углеводы - 18 г | Белки - 5 г |





ЯГОДНЫЙ СМУЗИ

Ягоды содержат большее количество антиоксидантов по сравнению с другими продуктами.

Порций: 2 - Размер порции: 420 мл

| 300 мл | Яблочный сок |
|--------|-----------------------|
| 1 шт. | Банан |
| 240 г | Замороженная малина |
| 240 г | Замороженная клубника |

Процесс приготовления

Поместите все ингредиенты в чашу блендера в указанной последовательности. Закройте крышку и выберите цикл «Smoothie».

Примечание: Если в блендере нет цикла «Smoothie», смешивайте на средней скорости до получения желаемой консистенции.

Пищевая ценность

| Калорийность - | Холестерин - | Клетчатка - |
|--------------------------|--------------------|--------------|
| 230 ккал | 0 мг | 12 г |
| Жиры - 1,5 г | Натрий - 10 мг | Сахар - 33 г |
| Насыщенные жиры - 0 г | Углеводы - 56 г | Белки - 5 г |

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЛЕНДЕРОВ BLENDTEC

Все чаши и дополнительные аксессуары Blendtec разработаны специально для облегчения работы на кухне. Приспособления от Blendtec не только обеспечивают однородное смешивание, но и безопасны в эксплуатации и невероятно просты в очистке.

Уникальные аксессуары и чаши Blendtec изготавливаются с таким же профессиональным подходом, как и сами аппараты, и являются идеальным дополнением к блендерам американского бренда.



Yama FourSide™

Чаша FourSide идеально подходит для смешивания коктейлей и смузи среднего объема.

Она также подходит для:

- Мороженого и сорбетов;
- Измельчения семян;
- Приготовления супов;
- Замешивания соусов и жидкого теста.



Чаша Wildside+™

Два вертикальных выступа на внутренних стенках еще лучше разбивают структуру продукта и ускоряют процесс смешивания.

Для приготовления:

- Больших объемов:
- Смузи и коктейлей;
- Соков с мякотью:
- Соусов и жидкого теста.



Yaına Mini Wildside™

Мини чаша Wildside+.

Небольшая, но массивная, она идеально подойдёт для приготовления:

- Смузи и напитков;
- Протеиновых коктейлей;
- Соков с мякотью:
- Соусов и жидкого теста.



Чаша Twister™

Легко готовить даже густые смеси!

Идеально подходит для:

- Приготовления ореховой пасты, хумуса и детского питания;
- Панировочных сухарей или кондитерской крошки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия предоставляется владельцу блендера Blendtec. При домашнем использовании на устройство распространяется гарантийный срок в течение 8 (восьми) лет с момента покупки, на модель Professional 800 – 10 (десяти) лет с момента покупки. Гарантийному обслуживанию подлежат двигатель, редуктор, а также комплектующие части аппарата. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей. Если во время использования блендера в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

- 1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
- 2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
- 3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Blendtec ремонтной организации;
- 4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
- 5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством;
- 6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию;
- 7. При коммерческом использовании, спустя более 1 (одного) года с даты покупки.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Blendtec - то есть ту, которая была предназначена фирмой Blendtec для реализации на территории Таможенного Союза и официально ввезена уполномоченным импортером. Официально поставляемая продукция имеет все необходимые сертификаты, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортера, а также поддерживается гарантией изготовителя на всей территории Таможенного Союза. При нелегальном ввозе продукции нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Blendtec не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Blendtec, нелегально ввезенной в страны Таможенного Союза. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах Blendtec, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне. Чтобы удостовериться, что изделие Blendtec предназначено для продажи в странах Таможенного Союза и поддерживается гарантией Blendtec в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, вы можете проверить его серийный номер, предоставить копию гарантийного талона и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.



срок Установленный производителем службы данного изделия гарантийному при домашнем использовании равен сроку даты продажи при условии использования изделия согласно правилам изложенным В настоящем руководстве по эксплуатации и применяемым техническим стандартам. Срок службы изделия при коммерческом использовании равен 1 (одному) году. Информацию о соответствии можно найти по адресу: vsesoki.ru