

RAWMID

LUXURY



RAWMID
LUXURY

ВЫСОКОМОЩНЫЙ БЛЕНДЕР
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЛЕНДЕР DREAM LUXURY BDL-09

Благодарим Вас за покупку блендера Luxury BDL-09 от компании RAWMID! Как и вся бытовая техника нашей компании, блендер RAWMID BDL-09 отвечает высоким требованиям качества, безопасности и удобства эксплуатации. Мы уверены, что Вы будете довольны данной покупкой.



Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните её для последующего обращения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Описание компонентов.....	4
2. Подготовка.....	5
3. Добавление ингредиентов.....	6
4. Начало работы.....	7
5. Рекомендации по приготовлению некоторых блюд.....	9
6. Как пользоваться толкателем.....	10
7. Меры предосторожности.....	11
8. Решение проблем.....	12
9. Комплектация.....	13
10. Гарантия.....	14

ВНИМАНИЕ!

Первое время блендер может пахнуть – это нормально: обгорает смазка деталей, притираются щётки электродвигателя. Это никак не влияет на работу блендера, а также на вкус и запах продуктов внутри чаши. Также запах может сигнализировать о чрезмерных нагрузках на блендер (подробнее читайте в разделе «Рекомендации по измельчению продуктов в блендере»).





- При использовании прибора детьми необходим строгий надзор за ними.
- Технические характеристики блендера могут быть изменены без уведомления.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ



РАСШИРЕННЫЙ КОМПЛЕКТ

Расширенная комплектация блендеров RawMiD включает в себя дополнительные аксессуары и является опциональной.



Если вы стали обладателем расширенной комплектации блендера, пожалуйста, не забудьте оставить отзыв о товаре. Подробнее читайте на rawmid.com/pr

В расширенную комплектацию блендеров RawMiD дополнительно могут входить*:

- силиконовая лопатка;
- воронка;
- мешочек для орехового молока;
- спортивная бутылка RawMiD;
- термонаклейка для кувшина с мерной шкалой.

* Содержание расширенной комплектации блендеров RawMiD может изменяться.

ПОДГОТОВКА


1. Убедитесь, что напряжение в вашей электросети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
2. Перед включением блендера убедитесь, что гайка в основании кувшина и винт на передаточном механизме плотно закручены. При необходимости закрутите их как можно более плотно.
3. Допускается небольшой люфт грибка (передаточного механизма): он исчезает при установке кувшина на моторный блок. Технически люфт выполняет функцию самоцентрирования передаточного механизма при вращении.
4. Не подключая блендер к сети, поместите кувшин на моторный блок. При корректной установке кувшина сопряжение с блоком будет полным. Включите блендер в розетку.
5. Поместите ингредиенты в кувшин и закройте его крышкой. Не наполняйте кувшин выше ограничительной риски.
6. Проверяйте чистоту ножей, кувшина, крышки и колпачка перед использованием. Заранее подготавливайте все ингредиенты.
7. Люди с ограниченными физическими/психическими возможностями или отсутствием навыков, требуемых для работы с прибором, могут использовать блендер только под присмотром или руководством.
8. Не позволяйте детям играть с блендером.
9. Если шнур поврежден, его необходимо заменить в сервис-центре. Не используйте прибор с поврежденным шнуром во избежание рисков.
10. Использование блендера не по назначению может привести к нежелательным последствиям.
11. Будьте осторожны, наливая горячие жидкости в работающий блендер, поскольку может происходить их ускоренное испарение.
12. При измельчении кусочков льда всегда добавляйте в кувшин немного жидкости.
13. Поскольку эта модель работает на высоких скоростях, время измельчения значительно меньше, чем у обычных блендеров.
14. Для продления срока службы мотора не повышайте скорость блендера, если достигнута 8 скорость: в этом случае скорость переключится на первую, что негативно скажется на состоянии мотора.
15. Перед началом работы тщательно протрите основание и передающий механизм. Капли влаги могут протечь внутрь механизма и привести к неисправности мотора.
16. Кувшин блендера следует опустошать в течение 10 минут после измельчения продуктов. Чтобы продлить срок службы подшипников, необходимо держать кувшин сухим.

ДОБАВЛЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ

- Добавление ингредиентов в кувшин блендера.



Сначала добавляйте мягкие или жидкые ингредиенты, в последнюю очередь твердые. Для достижения лучшего результата крупные части продукта разрезают на более мелкие.

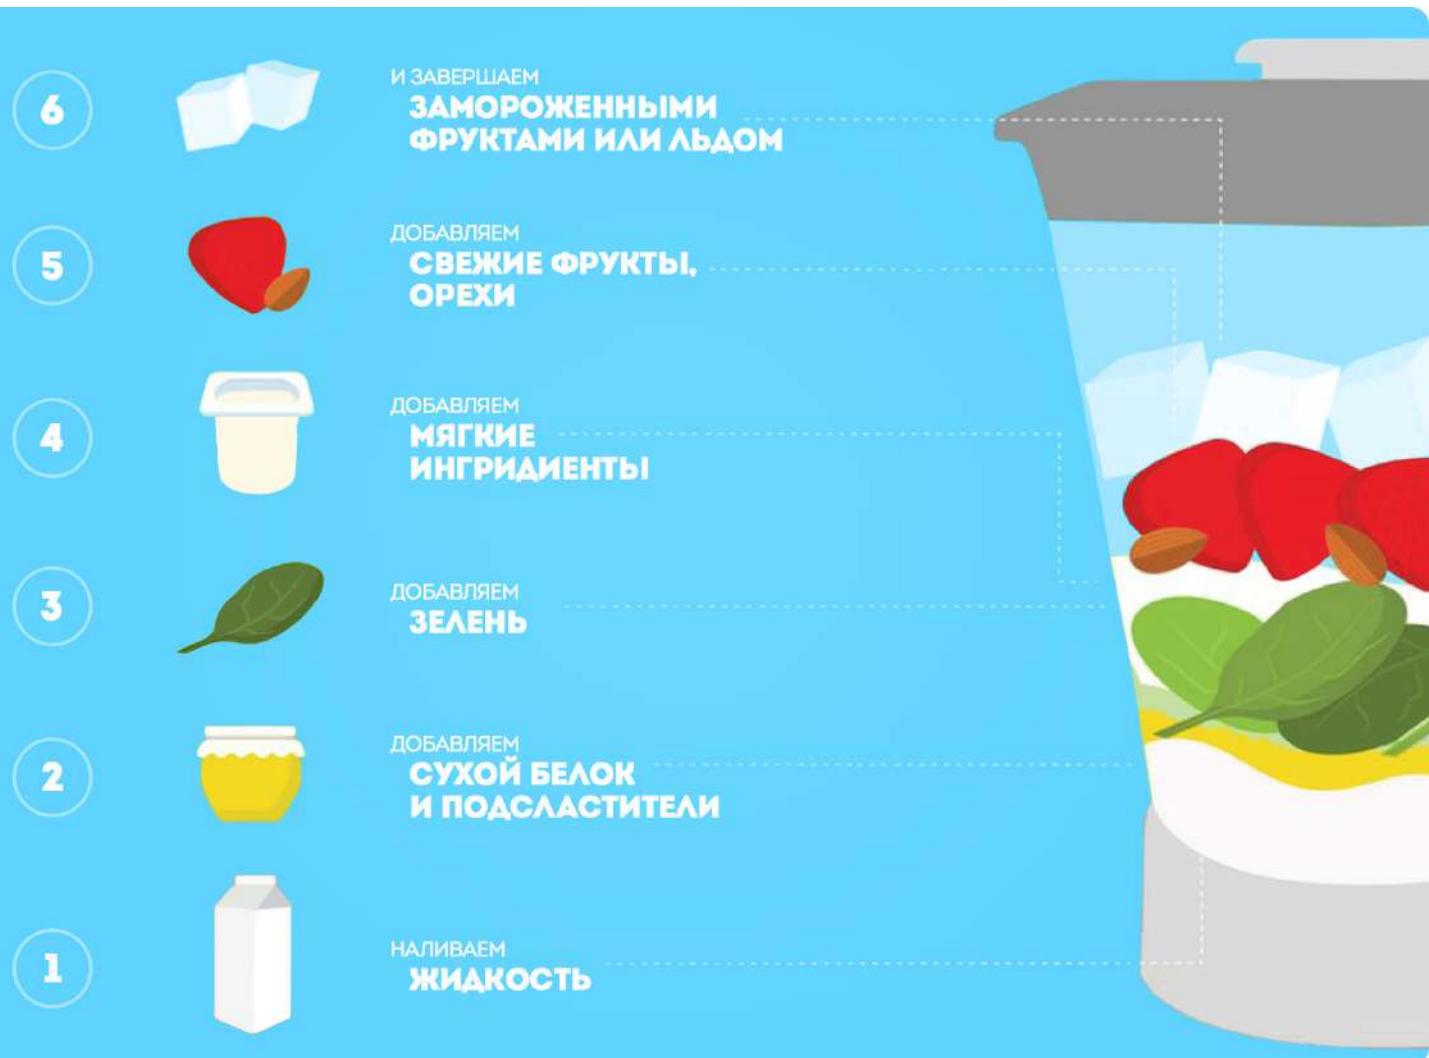

Начинать измельчение большинства ингредиентов лучше на средней скорости, а затем переходить к высокой. Если продукт застрял, можно нажать 'PULSE' 2 или 3 раза, а затем воспользоваться толкателем.

- Плотно закройте кувшин крышкой.
- Правильно установите кувшин на моторный блок.
- Установите таймер не более чем на 1.5 минуты.

НАЧАЛО РАБОТЫ



1. Блендер оснащен электронной тач-панелью. В левом верхнем углу расположена кнопка питания Старт/Стоп, ниже находится кнопка режима Pulse. Кнопка таймера (доступны 6 значений) расположена в правом верхнем углу.
2. Нажмите кнопку Start/Stop, чтобы начать работу. У тач-панели загорится подсветка. Для продолжительного измельчения нажмите кнопку таймера или скорости, по окончании нажмите Stop. Для кратковременного измельчения нажмите кнопку Pulse: мотор будет работать на максимальной скорости, пока кнопка удерживается. Нажав кнопку Menu, можно выбрать наиболее подходящий режим – каждый имеет разную скорость и время измельчения.
3. Чтобы завершить работу, снова нажмите Start/Stop. Синяя подсветка потухнет.
4. Дождитесь полной остановки ножа, прежде чем снять кувшин с моторного блока. Никогда не ставьте и не снимайте кувшин, если мотор находится в процессе работы.
5. Начиная измельчение, придерживайте кувшин одной рукой. Никогда не включайте блендер без крышки.
6. Мойте и сушите кувшин после каждого применения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕЛЬЧЕНИЮ ПРОДУКТОВ

- В связи с тем, что при измельчении вязких продуктов (сухофрукты, мороженые фрукты, бананы, финики, орехи и прочее) мотор блендера работает на полную мощность, возможно появление запаха гари. При сильном запахе уменьшите количество продуктов в чаше и увеличьте мощность.
- Не рекомендуется заполнять чашу блендера до краёв, особенно твёрдыми продуктами и особенно без добавления жидкости.
- Не допускайте того, чтобы нож блендера вращался вхолостую: это приводит к нагреву ножевого блока и основания моторного блока. Пользуйтесь толкателем, чтобы продукты доходили до ножей. Добавляйте воду, сок, молоко или другие жидкости: это снижает нагрузку на блендер и продлевает срок его службы.
- Блендеры не подходят для измельчения и замешивания вязких продуктов: сухофруктов, густого теста и др. Ножи в них вязнут и не могут вращаться с необходимой высокой скоростью – это сильно вредит состоянию мотора.

Продукт	Минимальное количество	Максимальное количество	Режим / Скорость
Невязкие фрукты и овощи с водой	100 гр.	До максимальной отметки на кувшине	Режим Fruit / Smoothie / Blend*** Ручной режим (любая скорость)*
Невязкие фрукты и овощи без воды	100 гр.	2\3 кувшина	Режим Fruit / Smoothie / Blend Ручной режим (любая скорость)*
Вязкие фрукты (бананы, хурма и т.д.)	300 гр.	Не более половины кувшина	Ручной режим (средняя или высокая скорость)**
Мороженые фрукты	100 гр.	1\3 кувшина	Ручной режим (высокая скорость)**
Орехи	400 гр.	До 600 гр.	Режим Grind Ручной режим (высокая скорость)**
Размоченные сухофрукты	400 гр.	До 500 гр.	Ручной режим (высокая скорость)**

*Если ножи блендера не вращаются или блендер начинает гудеть и не справляется с измельчением продуктов, необходимо увеличить скорость, а также пользоваться толкателем. Не повышайте скорость, если блендер работает на 8 скорости – это приведёт к переключению на 1 скорость и негативно скажется на состоянии мотора. Если повышение скорости не помогло, необходимо выключить блендер, снять кувшин и извлечь из него продукты, затем загрузить меньшее количество и повторить (мягкие продукты необходимо закладывать в первую очередь, более твердые необходимо класть сверху).

** Высокая скорость – скорость выше средней. При измельчении вязких или твёрдых продуктов не пытайтесь включать блендер сразу на высокой скорости! Начните работу на низкой или средней скорости, а затем плавно увеличьте её до высокой. Следите, чтобы блендер не перенапрягался (ножи должны крутиться, блендер не должен странно гудеть). В противном случае блендер может выйти из строя.

***Используйте указанные режимы для работы с соответствующим типом продуктов. Если в вашей модели не предусмотрен специальный режим для измельчения какого-либо типа продуктов, то используйте ручной режим.

ГОРЯЧИЕ ПРОДУКТЫ



Соблюдайте меры предосторожности при работе с горячими продуктами, во время приготовления горячих супов и соусов.

- Чтобы не получить ожог, никогда не начинайте обрабатывать горячие ингредиенты на высокой скорости.
- Соблюдайте меры предосторожности! Закройте крышку – это защитит вас от пара и расплескивания.
- Установите на приборе минимальную скорость, затем при необходимости можете постепенно увеличить ее до максимальной.
- Благодаря скоростным возможностям высокомощного блендера, вам потребуется значительно меньше времени, чем если бы вы работали на стандартном блендере, поэтому следите за временем, чтобы не измельчить продукты слишком сильно.
- После того, как вы отключите прибор, дождитесь, пока ножи не остановятся полностью, и только потом убирайте крышку или снимайте кувшин с блока мотора!

СУХИЕ ПРОДУКТЫ

При переработке сухих ингредиентов пользуйтесь положениями инструкции по измельчению влажных продуктов с добавлением следующих замечаний:

- Измельчение сухих ингредиентов дольше одной минуты может привести к перегреву и повреждению прибора.
- Измельчение некоторых трав может привести к изменению окраса кувшина (за счет выделяемого сока). Некоторые растения выделяют сильный запах, который может остаться в кувшине на долгое время и затем изменять запах других продуктов. Измельчение некоторых твердых приправ (соль, корица, гвоздика и т.д.) может затупить ножи, образовать на нём микротрешины, поцарапать кувшин.
- Для измельчения сыпучих продуктов можно использовать воронку. Вставьте воронку в кувшин блендера и после включения мотора постепенно засыпайте ингредиенты в чашу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ НЕКОТОРЫХ БЛЮД

1. Во время приготовления смузи и коктейлей соблюдайте следующую очерёдность загрузки продуктов: сначала жидкая основа (молоко, ореховое молоко, соевое молоко, вода и др.), затем мягкие продукты (зелень), затем твёрдые и вязкие продукты (яблоки, бананы и т.д.).
2. Перед приготовлением мороженого из замороженных фруктов/ягод нарежьте их до помещения в морозильную камеру. После того, как вы достали их из холодильника, дайте замороженным продуктам немного оттасть. Начните измельчение на низкой скорости и плавно переходите к средней и высокой скорости.
3. Арахисовую пасту рекомендуется готовить из солёного жареного арахиса. Загрузите в чашу блендера от 400 гр. до 500 гр. арахиса и другие ингредиенты (рекомендуется добавлять жидкие продукты – воду или мёд). Включите режим Grind, предназначенный для измельчения сухих твёрдых продуктов (орехов, зёрен, круп).
4. Вязкие продукты (например, размоченные сухофрукты) допускается измельчать только с добавлением жидкости и только в ручном режиме.
5. Для приготовления ягодных сорбетов из свежих продуктов используйте режим Sorbet или Ручной режим.
6. Для приготовления мороженого из замороженных ягод, авокадо, бананов используйте только Ручной режим. Включите прибор на низкой скорости и постепенно увеличивайте скорость, добиваясь желаемой консистенции продукта.



Для использования толкателя снимите колпачок и вставьте толкатель в отверстие крышки.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛКАТЕЛЕМ



Толкатель позволяет ускорить процесс переработки очень твердых и/или замороженных продуктов, с которыми не в состоянии справиться обычный блендер. Использование толкателя позволяет избежать образования воздушных карманов. Во время работы прибора пользоваться толкателем можно только через специальное отверстие в крышке. Толкатель можно использовать для приготовления холодного мороженого, орехового масла, фруктового и овощного пюре.



Изменение положения лезвий может привести к серьезным повреждениям.



Не погружайте в чашу руки, лопатку и др. во время работы блендера или когда кувшин находится на блоке мотора.

- Небольшое уплотнение в верхней части толкателя и правильно установленная на кувшине крышка не позволяют толкателю соприкасаться с ножами.
- Если вы используете толкатель, кувшин не должен быть наполнен более, чем на 2/3.
- В целях избегания перегрева не используйте толкатель более 30 секунд подряд.
- Находясь в вертикальном положении, толкатель может мешать ингредиентам равномерно распределяться по кувшину. Чтобы этого не происходило, держите толкатель под небольшим наклоном.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чтобы избежать порезов, не протирайте ножи руками.

1. Проверяйте надежность сстыковки кувшина и моторного блока перед началом работы.
2. Перед началом измельчения придерживайте кувшин одной рукой, поскольку мотор очень мощный.
3. Никогда не подносите пальцы к ножу, даже если кувшин снят с моторного блока.
4. Снимите кувшин с моторного блока, прежде чем вылить полученный продукт.
5. Не трогайте переключатель перегрузки, пока блендер находится в рабочем состоянии.

БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Выключите блендер из розетки, если не намерены его использовать.
2. Открывайте крышку только после полной остановки ножа.
3. Мойте кувшин отдельно от корпуса. Очищайте корпус влажной тряпкой, предварительно выключив его из розетки.
4. Не погружайте моторный блок в воду и не помещайте в посудомоечную машину.
5. Во время использования блендера не допускайте к нему детей.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед очисткой всегда выключайте блендер из розетки.
2. Поддерживайте чистоту устройства, мойте кувшин и крышку после каждого использования. Для этого налейте в кувшин 0,5-1 л воды и несколько раз задействуйте импульсный режим или воспользуйтесь режимом Ice / Wash / Clean.
3. Корпус рекомендуется очищать с помощью влажной тряпки.
4. Для мытья кувшина и корпуса не используйте жесткие щетки и металлические губки, поскольку они могут привести к помутнению или появлению царапин.
5. После измельчения на ноже остаются частицы продуктов. Чтобы поддерживать высокую эффективность, всегда тщательно очищайте нож.
6. Убедитесь в чистоте и сухости прибора, прежде чем убрать его для хранения.
7. Всегда выключайте прибор из розетки, если не собираетесь использовать его. Берегите блендер от пыли, насекомых, высокой влажности.

8. НЕ МОЙТЕ КУВШИН И КРЫШКУ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.

Пожалуйста, утилизируйте нерабочие аппараты правильно.

Не выбрасывайте блендер и его компоненты с мусором. Сдавайте нерабочие приборы в специальные центры утилизации для защиты окружающей среды.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Возможная причина	Решение
Блендер не включается	Нет подключения к рабочей электросети	Включите в рабочую розетку
	Сработала защита от перегрузки	Дайте мотору остыть, поместив аппарат в прохладное место
Усиленная вибрация и шум	Аппарат стоит на неровной поверхности	Поставьте блендер на ровную поверхность
	Кувшин некорректно стоит на моторном блоке	Проверьте корректность положения кувшина.
	Кувшин переполнен	Сократите объем продуктов в кувшине
Подтеки через крышку	Слишком много жидкости в кувшине	Сократите объем воды в кувшине
	Крышка плохо закрыта	Плотно закройте кувшин крышкой



Больше ответов на вопросы смотрите на madeindream.com/faq

Если проблема не решена, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Ваш Профессиональный блендер оснащен дополнительной функцией – автоматической системой защиты от перегрузки. Предназначением данной встроенной функции является защита двигателя и предотвращение прибора от перегрева, что значительно облегчит вашу жизнь как хозяину блендера. Если мотор блендера перегреется, то система защиты от перегрева выключит прибор и вы почувствуете слабый посторонний запах.

Во избежание «перегрузки» блендера, следуйте следующим правилам:

- Не используйте более низкую скорость, чем та, что указана в рецепте.
- Не используйте более высокую скорость, чем та, что указана в рецепте.
- Не перерабатывайте ингредиенты дольше, чем указано в рецепте.
- Для более успешной переработки твердых ингредиентов используйте толкатель.
- Не пытайтесь измельчить\замешать в блендере вязкие продукты (густое тесто, размоченный лён, вареный картофель и т.д.).
- Не допускайте вращения ножей вхолостую. Следите за возможным образованием “воздушного кармана”.
- Не наполняйте кувшин “до краёв” особенно при измельчении твердых продуктов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок	Тритановый кувшин	Крышка	Колпачок	Толкатель	Инструкция
1	1	1	1	1	1

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Данные запасные части блендера и аксессуары к нему являются расходными материалами; гарантийные обязательства на них не распространяются.

Приобрести запасные части и аксессуары для блендера вы можете в официальных интернет-магазинах производителя – rawmid.com и madeindream.com – в соответствующих разделах каталога или воспользовавшись поиском по товарам.

	Ножи для блендеров RawMiD
	Кувшины для блендеров RawMiD (с установленным ножевым блоком или без него) объёмом 1.2л, 1.5л, 2л, 3.6л
	Толкатель для блендеров RawMiD (для кувшинов объёмом 1.2л, 1.5л, 2л, 3.6л)
	Грибок (передаточный механизм) для блендеров RawMiD с механическим управлением

Также в разделах запчастей и аксессуаров доступны крышки и заглушки, силиконовая лопатка, гайка для кувшинов, капучинатор, мешочек для орехового молока и другие товары.

 Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и внешний вид товара и упаковки без уведомления покупателя.

 Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией изделием и комплектующими могут наблюдаться некоторые различия.

ГАРАНТИЯ

Прибор принимается для гарантийного обслуживания максимально очищенным от следов эксплуатации и посторонних загрязнений.

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации или установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением руководства по эксплуатации;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими повреждениями и повреждениями, вызванными попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок электродвигателя, приведших к его выходу из строя;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации, а также скачками напряжения;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Гарантия распространяется на электрические компоненты блендера.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и составные части прибора, пришедшие в негодность ввиду естественного износа и/или ограниченного срока службы.



Гарантия не действует на технику, купленную не у официальных дилеров, в том числе в магазинах из «чёрного списка», размещённого в разделе информационных статей на сайте madeindream.com



Адреса авторизованных сервисных центров, осуществляющих гарантийное обслуживание, Вы можете узнать на сайте производителя: madeindream.com/contact-us



Официальные дилеры



Чёрный список



Сервисные центры

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Продолжительное использование блендера в коммерческих целях может привести к перегрузке и повреждению прибора, а также нанести вред здоровью людей
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения.
- Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Не оставляйте прибор и комплектующие без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте прибор в сеть (не касайтесь его) влажными руками. При необходимости замены (ремонта) прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте прибор!
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо прибора.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за его корпус, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.