

# **Tribest®**

# **Glass Personal Blender**

## **PBG-5050 / PBG-5001**

**Инструкция по эксплуатации**



*Прочтите инструкцию перед использованием*

# **Содержание**

Введение.....	2
Важные инструкции по безопасности.....	4
Рекомендуемое время использования.....	4
Предостережения.....	5
Стандартная комплектация блендера.....	6
Комплектация модификации 5001.....	7
Панель управления.....	8
Технические характеристики.....	8
Эксплуатация.....	9
Вакуумное смещивание.....	10
Уход и техническое обслуживание.....	11
Поиск и устранение неисправностей.....	12
Информация от изготовителя.....	12
Условия гарантии.....	13
Гарантийный талон.....	14

## **Важные инструкции по безопасности**

Во время использования электроприборов следует соблюдать основные меры предосторожности, которые включают следующее:

1. Внимательно прочтите все инструкции перед использованием;
2. Чтобы избежать поражения электрическим током: не помещайте вилку шнура, корпус или мотор в воду или другие жидкости;
3. Если во время эксплуатации устройства рядом находятся дети, требуется строгий контроль взрослых;
4. Во избежание повреждения блендера или снятия с гарантии подключайте прибор к сети с соответствующим напряжением;
5. Всегда вытаскивайте вилку из розетки, если устройство не используется, а также перед разборкой и мытьем деталей блендера;
6. Регулярно проверяйте кабель и электрическую вилку на предмет возможных повреждений. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой. Не включайте аппарат, если корпус блендера поврежден. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта аппарата;
7. Использование деталей, не рекомендуемых производителем, может привести к травмам пользователя или повреждению блендера;
8. Не допускайте, чтобы кабель свисал с края стола или находился рядом с горячими поверхностями и открытым огнем. Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур – беритесь только за вилку;
9. Будьте осторожны при обращении с острыми ножами блендера. Избегайте контакта с вращающимися деталями в процессе работы устройства;
10. Используйте блендер по назначению. Только для домашнего использования. Не подходит для коммерческого использования.

## **Рекомендуемое время использования**

- Персональный мини-блендер оснащен мощным двигателем в 500 Вт, размещенным в очень компактном корпусе. Длительная работа устройства может привести к перегреву двигателя и срабатыванию защиты;
- Рекомендуемое время непрерывного использования блендера составляет 30 секунд, после чего необходимо сделать перерыв на 30 секунд и затем продолжить использование;
- Функция автоматической защиты от перегрева может активироваться в зависимости от нагрузки и времени работы мотора. Это нормально;
- Если корпус теплый и прибор отключается, подождите, пока он остынет (15–20 минут), и только затем возобновите работу аппарата;
- Перейдите в раздел «Поиск и устранение неисправностей» инструкции, чтобы узнать, как предотвратить автоматическое включение защиты от перегрева.

## Предостережения

- Во избежание получения травм, поражения электрическим током или возгорания не разбирайте и не модифицируйте корпус с мотором. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр;
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте шнур питания, если электрическая вилка или шнур питания повреждены. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта во избежание возгорания или поражения электрическим током;
- Не помещайте посторонние предметы в любые отверстия на корпусе с мотором во избежание получения травм, возгорания или поражения электрическим током;
- Если во время эксплуатации устройства рядом находятся дети, требуется строгий контроль взрослых; неправильное обращение или падение блендера может привести к повреждению аппарата или получению травмы;
- Во избежание поражения электрическим током никогда не вставляйте мокрую вилку в розетку, не держите вилку мокрыми руками;
- Используйте только подходящие по параметрам электрические розетки;
- Не сгибайте, не скручивайте, не дергайте и не помещайте шнур вблизи горячих предметов. Не ставьте тяжелые предметы на шнур и не допускайте сдавливания. Повреждение шнура может привести к возгоранию или поражению током;
- Мойте стеклянные стаканы и блок ножей сразу после использования;
- Во избежание травм никогда не устанавливайте стакан на корпус, если блок ножей должным образом не закреплен;
- Используйте блендер только на ровной, устойчивой поверхности;
- Во избежание возгорания, травмы или поражения электрическим током не перемещайте блендер в процессе работы;
- Эксплуатация блендера не по назначению может привести к получению травм;
- Аппарат следует использовать исключительно по назначению. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием;
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте аппарат в воду или другие жидкости. Если аппарат или электрическая вилка случайно намокли, немедленно отключите прибор от сети и обратитесь к электрику для проверки, перед тем, как начать использовать аппарат снова;
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками или если корпус мокрый. Не ставьте на влажные поверхности;
- Перед использованием блендера убедитесь, что кабель не поврежден;
- Если вы используете шнур-удлинитель, он должен соответствовать потребляемой мощности прибора, в противном случае может произойти перегрев удлинителя или электрической вилки;
- Ставьте аппарат только на твердую, ровную, жаропрочную поверхность вдали от открытого огня (например, газовой плиты) и в недоступном для детей месте;
- Пока прибор подключен к сетевой розетке, небольшое количество тока продолжает поступать, даже если аппарат не используется;
- Никогда не используйте шнур питания для перемещения или переноски прибора;
- Не позволяйте детям играть с прибором или его деталями.

# Стандартная комплектация блендера

## Переключатель ON/OFF


Предназначен для включения/выключения питания блендера.



Переключатель ON/OFF

## Регулятор скорости и кнопка START/STOP

Предназначен для плавной регулировки скорости вращения ножей и запуска импульсного режима кнопкой START/STOP.

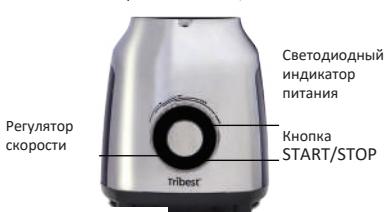

Регулятор скорости

Светодиодный индикатор питания

Кнопка START/STOP

## Светодиодный индикатор питания

Отображает скорость вращения ножей и указывает, правильно ли был установлен стакан на блендер.



Силиконовое уплотнительное кольцо



Съемный блок ножей из нержавеющей стали



Фиксатор блока ножей



Герметичная крышка



Походная крышка (2 шт.)



240 мл



480 мл



720 мл

## Силиконовое уплотнительное кольцо

Необходимо для создания герметичного соединения между стаканом и блоком ножей.

## Съемный блок ножей

Центральный элемент произведения

смешивания и измельчения.

6 лезвий расположены в 3-х плоскостях.

## Фиксатор блока ножей

Обеспечивает надежное закрепление

ножей в стакане и собранного стакана на корпусе блендера.

## Крышки для стаканов

Герметичная крышка для хранения и 2 походные крышки с клапаном.

Крышки взаимозаменяемы и могут быть использованы с любыми стаканами.

## Стаканы:

240 мл;

480 мл;

720 мл.

## Технические характеристики и особенности:

- Двигатель мощностью 0,67 л. с. в пике;
- Охлаждающий вентилятор, защита от перегрева;
- Кнопка «Импульс» для более тщательного смешивания;
- Блок ножей с 6 лезвиями из нержавеющей стали;
- 4-ступенчатое регулирование скорости вращения ножей;
- Светодиодный индикатор режима работы;
- Стандартный, съемный шнур питания;
- 3 стеклянных стакана разного размера (240, 480 и 720 мл).

# Комплектация модификации 5001

## Переключатель ON/OFF

Предназначен для включения/выключения питания блендера.



Переключатель ON/OFF

## Регулятор скорости и кнопка START/STOP

Предназначен для плавной регулировки скорости вращения ножей и запуска импульсного режима кнопкой START/STOP.

## Светодиодный индикатор питания

Отображает скорость вращения ножей и указывает, правильно ли был установлен стакан на блендер.



Светодиодный индикатор питания

Кнопка START/STOP

## Силиконовое уплотнительное кольцо

Необходимо для создания герметичного соединения между стаканом и блоком ножей.



Силиконовое уплотнительное кольцо



Съемный блок ножей из нержавеющей стали

## Съемный блок ножей

Центральный элемент произведения смещивания и измельчения.

6 лезвий расположены в 3-х плоскостях.



Фиксатор блока ножей



Походная крышка для стакана 720 мл



Большая крышка для стакана 1200 мл



Малая вакуумная крышка



1200 мл



720 мл

## Стаканы:

720 мл;

1200 мл для вакуумации.

## Вакууматор

(батарейки в комплект не входят).



Вакууматор

## Технические характеристики и особенности:

- Двигатель мощностью 0,67 л. с. в пике;
- Охлаждающий вентилятор, защита от перегрева;
- Кнопка «Импульс» для более тщательного смещивания;
- Блок ножей с 6 лезвиями из нержавеющей стали;
- 4-ступенчатое регулирование скорости вращения ножей;
- Светодиодный индикатор режима работы;
- Стандартный, съемный шнур питания;
- 2 стеклянных стакана (720 мл; 1200 мл для вакуумации).

## Панель управления



### 1. Переключатель ON/OFF

Переключатель ON/OFF расположен на обратной стороне аппарата в нижней части и служит для включения и отключения питания.

### 2. Разъем для шнура электропитания

Разъем для сменного шнура электропитания находится в нижней части аппарата. Используйте стандартный кабель без заземления, поставляемый вместе с блендером.

### 3. Светодиодный индикатор

Отображает текущее состояние блендера и скорость вращения ножей.

### 4. Регулятор скорости / кнопка импульсного режима

Поворотный регулятор устанавливает необходимую скорость вращения ножей. Для использования импульсного режима работы нажмите на регулятор с торца.

## Технические характеристики

Наименование товара	Блендер бытовой электрический торговой марки «Tribest», тип «Personal Blender Glass»	
Изготовитель	«Tribest Corporation», США	
Напряжение / Частота	220–240 В / 50–60 Гц	
Мощность	500 Вт	
Страна производства	Республика Корея (Южная Корея)	
Сертификация	ЕАС, СЕ	
Гарантийный срок	3 года	
Модель	PBG-5050	PBG-5001
Габариты устройства (Ш × В × Д)	140 × 380 × 160 мм	140 × 560 × 160 мм
Габариты коробки (Ш × В × Д)	270 × 285 × 270 мм	270 × 310 × 350 мм
Вес аппарата	2,35 кг	4 кг
Вес с упаковкой	4,6 кг	6,3 кг

# Эксплуатация



1. Положите ингредиенты в стеклянный стакан подходящего размера. Для малых порций используйте стакан объемом 240 мл.



5(b) или нажмите на регулятор с торца для кратковременного включения импульсного режима.



2. Установите уплотнительное силиконовое кольцо на блок ножей, затем вставьте блок ножей в стеклянный стакан.



6. После смешивания поверните фиксатор блока ножей против часовой стрелки и снимите стакан с блендера вместе с фиксатором.



3. Закрутите по часовой стрелке фиксатор блока ножей на стеклянном стакане до упора.



7. Открутите фиксатор блока ножей против часовой стрелки и снимите его со стакана.



4. Установите стакан на блендер и поверните фиксатор блока ножей по часовой стрелке, для фиксации стакана (ориентируйтесь на символ «замок»).



8. Снимите блок ножей и силиконовое уплотнительное кольцо со стакана.



5. Включите прибор в сеть и:  
5(a) поверните регулятор для достижения желаемой скорости вращения ножей;



9. Вылейте содержимое сразу или закройте стакан крышкой и используйте позже.

## Вакуумное смешивание (для PBG-5001)

Перед первым использованием вакууматора Tribest TVP-1050 (входящего в комплектацию модели PBG-5001) обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации, находящуюся в индивидуальной упаковке данного прибора!



Вакуумное смешивание сводит к минимуму окисление и сохраняет натуральный вкус, улучшает текстуру и содержание питательных веществ в ваших любимых рецептах. Чтобы сделать смешивание в вакууме с помощью блендера Tribest Glass Personal Blender, вам понадобится набор для вакуумации:

- Вакууматор;
- Стеклянный вакуумный стакан объемом 1200 мл;
- Большая герметичная крышка;
- Малая крышка с уплотнителем для установки вакууматора.

### Шаг 1

Закройте стакан большой герметичной крышкой, убедитесь, что она установлена, как показано на рисунке. Вставьте малую крышку с уплотнителем и поверните до упора.



### Шаг 2

Установите вакууматор на малую крышку с уплотнителем.



### Шаг 3

Касанием нажмите кнопку на вакууматоре. Откачка воздуха завершится автоматически. Время работы зависит от заполнения стакана.



### Шаг 4

Снимите вакууматор и запустите блендер. Наслаждайтесь богатой текстурой и вкусом с минимальным окислением вашего напитка.



# **Уход и техническое обслуживание**

## **Корпус блендера**

1. Отсоедините кабель питания от сети;
2. Протрите наружную поверхность влажной мягкой тканью (губкой), смочив ее раствором легкого моющего средства и теплой водой. Не помещайте корпус блендера в воду;
3. Хорошо очистите переключатели для обеспечения беспрепятственной работы блендера. Они могут стать липкими от использования. Смочите ватный тампон обезжирающим или чистящим средством для домашнего использования и протрите пазы вокруг переключателей. Сразу же вытрите все поверхности;
4. Отполируйте корпус мягкой тканью.

## **Стаканы**

1. Заполните стакан теплой водой наполовину и добавьте несколько капель жидкого моющего средства для мытья посуды;
2. Установите блок ножей на основание стакана;
3. Установите фиксатор блока ножей на стакан;
4. Поверните фиксатор блока ножей по часовой стрелке до упора;
5. Для очистки стакана медленно увеличьте скорость до максимума и через 15–20 секунд отключите.

- НИКОГДА не допускайте попадания воды в корпус блендера;
- НИКОГДА не используйте грубые химикаты, такие как отбеливатель, чтобы удалить пятна от продукта на блендере или его деталях;
- НИКОГДА не роняйте детали, особенно стаканы. Гарантия не распространяется на поломки, которые произошли по вине пользователя и в случае физических повреждений деталей прибора.

В посудомоечной машине можно мыть **только стаканы**.

# **Поиск и устранение неисправностей**

## **Автоматическая защита от перегрузки**

Аппарат оснащен специальной функцией – автоматической защитой от перегрузки. Эта встроенная функция предназначена для защиты двигателя и предотвращения перегрева вашего устройства. Автоматическая защита от перегрузки заставит мотор отключиться, при этом возможно появление легкого запаха. Не является неисправностью.

Советы по предотвращению «перегрузки» блендера:

- Если вы только учитесь пользоваться аппаратом, следуйте рецептам;
- Не смешивайте на скорости ниже рекомендованной рецептом;
- Не смешивайте на скорости выше рекомендованной рецептом;
- Не смешивайте дольше рекомендуемого рецептом;
- Не загружайте слишком большое количество ингредиентов.

## **Ослабление фиксатора блока ножей**

В случае, если фиксатор блока ножей в нижней части стакана ослабляется и ненадежно удерживает блок ножей на месте – прекратите использовать блендер. Открутите фиксатор блока ножей от стеклянного стакана, снимите блок ножей и силиконовый уплотнитель. Проверьте детали на наличие повреждений. Если детали не повреждены, соберите конструкцию внимательнее и перезапустите аппарат. Если детали повреждены, обратитесь в авторизованный сервисный центр и до устранения неисправности не используйте блендер.

## **Информация от изготовителя**

**Изготовитель:** «Tribest Corporation», Соединенные Штаты, 1143 N. Patt Street, Anaheim, CA 92801

**Филиал изготовителя:** Corrupad Korea Co. Ltd.

**Адрес места производства:** Республика Корея, Corrupad Korea Co. Ltd., 348 Wonam-ro, Namsa-myun, Cheoin-Gu, Youngin-Si, Gyeonggi-do, 449-881

**Тел.:** +1 (714) 879-7150, service@tribest.com

**Дата производства:** см. стикер на корпусе прибора (формат стикера – ГГГГММ, где ГГГГ – год производства, ММ – месяц производства)

**Импортер (уполномоченное изготовителем лицо):**

ООО «ВС Трейд», 197136, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 18, лит. А, пом. 7-Н, тел. +7 812 988-3809, vs.trade.spb@gmail.com

## **Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации:**

- Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении. Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования.

## **Условия гарантии**

Гарантия предоставляется владельцу блендера Tribest Personal Blender Glass. На двигатель и электрические компоненты устройства распространяется гарантийный срок в течение 3 (трех) лет, на подшипники блока ножей – 1 (одного) года. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, включая силиконовые уплотнители и лезвия ножей. Если во время использования блендера в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.

### **Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:**

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации, включая, но не ограничиваясь перегрузкой чаши ингредиентами, а также многократными случаями перегрева мотора вплоть до остановки из-за превышения рекомендованных интервалов работы;
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Tribest ремонтной организации;
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством;
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию;
7. Использования устройства в коммерческих целях.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Tribest – то есть ту, которая была предназначена фирмой Tribest для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортером. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортера, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Tribest не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Tribest, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах Tribest, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне на стр. 14. Чтобы удостовериться, что изделие Tribest предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Tribest в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

# Tribest®

Соковыжималка  
Tribest Solostar 4



Соковыжималка  
Tribest Slowstar SW-2000



Мини блендер  
Tribest PB-250



Блендер Tribest  
Dynablend DB-950



Соковыжималка  
Tribest Green Star Elite



Соковыжималка  
ручная Tribest Z-Star  
Z-710



Дегидратор Tribest  
Sedona Express  
SD-6780



Дегидратор Tribest  
Sedona SD-P9150



Соковыжималка  
Tribest Solostar 3

Проращиватель  
Tribest FL-3000