


Компактная овощерезка


KONSTAR®

Модель №: KS0193

Прозрачная крышка / лоток для продуктов

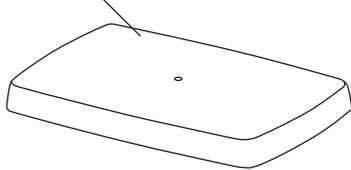


Основание для скольжения слайдера

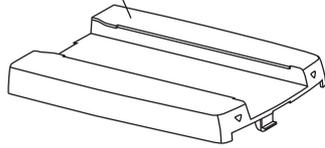

Металлический стержень



1. Снимите прозрачную крышку и положите ее под отверстие выхода продуктов в качестве лотка.

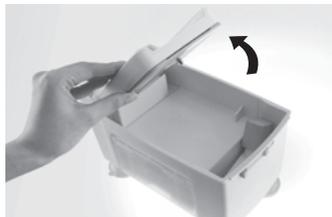


5. Откройте контейнер для хранения и достаньте ручку.



9. Вставьте выбранную насадку.

Чипсы и кольца

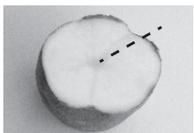

1. Обрежьте продукт с одной стороны.



2. Закрепите продукт на держателе для стержня.



3. Начните вращать ручку.



4. Готовые чипсы и кольца.

Спиралевидные чипсы



1. Поместите картофель между держателем и лезвиями ножей.



2. Проткните картофель 3-миллиметровой палочкой (не входит в комплект) и вставьте ее в металлическое кольцо, начните нарезать продукт.



3. Для твердых продуктов, таких как морковь, используйте металлический стержень.



4. Для крупных продуктов снимите нарезанные кусочки, чтобы зафиксировать их на более длинной палочке.

Слайдер



Основной корпус

Ручка




Защелка



2. Установите прибор на ровную, чистую поверхность. Протрите ножи-присоски и надавите на овощерезку так, чтобы ножи прилипли к поверхности.



3. Выдвиньте слайдер.

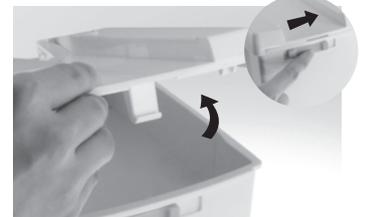

4. Сдвиньте защелку для разблокировки и вытаскивайте основание для скольжения слайдера.



7. Вставьте слайдер.



8. Установите ручку.



11. Одной рукой удерживайте толкатель, другой рукой поворачивайте ручку по часовой стрелке и толкайте вперед.



12. Нарезка тонкими ломтиками

Использование и уход

- Острые лезвия! Храните вдали от детей!
- Используйте, мойте и храните изделие в соответствии с инструкцией.
- Разрезайте продукты по размеру держателя стержня.
- Вымойте и высушите изделие после использования, чтобы избежать окрашивания (отверстие для слива расположено в боковой части ободка верхней крышки).
- Не используйте агрессивные чистящие средства и не злоупотребляйте моющим средством.
- Подходит для мытья в посудомоечной машине и стерилизаторе для посуды. Температура не должна превышать 65 °C.
- Держите изделие вдали от источников тепла. Не помещайте изделие в духовку или микроволновую печь.

Компактная спиралерезка для овощей и фруктов торговой марки "Konstar", модель KS-193, каталожный № KS0193Z-G0Z-VST-00
Изготовитель: KONSTAR INDUSTRIES LIMITED
Адрес: Гонконг, Unit 403-404, 4/F, Po Lung Centre, 11 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Сделано в Китае.

