

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

- Осторожно, лезвия острые! Используйте, мойте и храните в соответствии с инструкцией.
- Храните вдали от детей.
- Устанавливайте аппарат на сухую, чистую, ровную поверхность.
- Используйте держатель для продуктов во избежание порезов.
- стакан предназначен для обработки продуктов. Не подходит для длительного хранения.
- Вымойте и высушите изделие после использования, чтобы избежать окрашивания.
- Рекомендуется мыть ножи щеткой.
- Не используйте агрессивные чистящие средства и не злоупотребляйте моющим средством.
- Мойте на верхней полке посудомоечной машины при температуре не выше 65 °С.
- Держите изделие вдали от источников тепла. Не помещайте изделие в духовку или микроволновую печь.



Сделано в Китае




www.konstar.com.hk




СПИРАЛЬНАЯ ОВОЩЕРЕЗКА

KS0223Z


Отсек для соусов

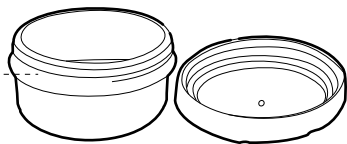


Крышка

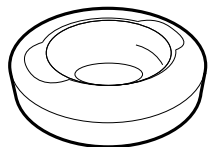


Держатель для продуктов/
Отсек для продуктов

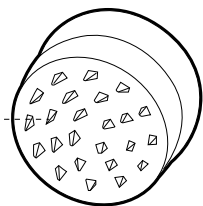

Блок ножей

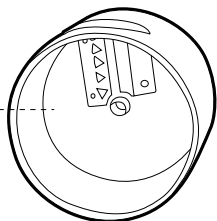


Стакан

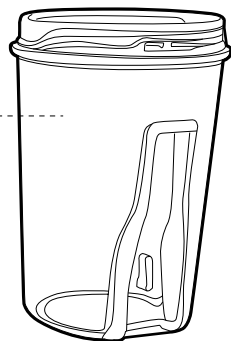

Вилка/ложка



1. Отсоедините ложку/вилку от стакана.

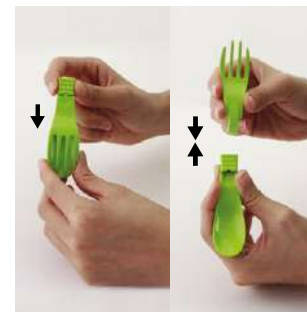

2. Вытащите вилку и присоедините ее к ложке, как показано на рисунке.



3. Снимите отсек для хранения продуктов (в отсеке можно хранить различные продукты, например, орехи и т.п.).



4. Обрежьте продукт с двух концов и поместите в блок ножей.



5. Одной рукой удерживайте блок ножей, другой рукой вращайте продукт по часовой стрелке.



6. Будьте осторожны, лезвия острые! Используйте держатель для продуктов во избежание порезов.



7. Чтобы открыть крышку со встроенным отсеком для соусов, поверните ее против часовой стрелки.



8. Установите крышку с отсеком для соусов на стакан, закрутите против часовой стрелки.



Отсек для продуктов/отсек для соусов.