

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

- При очистке или в целях поддержания чистоты отключите блендер от сети.
- Очистите вращающийся вал (грибок), корпус блендера и крышку губкой или тряпкой.
- При необходимости используйте чистую мягкую ткань и небольшое количество моющего средства для очистки.
- Не допускается использовать для очистки устройства абразивные материалы, металлические губки и щетки, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.
- Осторожно чистите кувшин внутри, лезвия ножа очень острые. Мойте кувшин каждый раз после использования.
- Ставьте кувшин в горизонтальное положение или вверх дном, чтобы позволить ему высохнуть естественным путем. Вытирайте остатки воды с кувшина. Кувшин должен быть сухим.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: хранение приготовленных ингредиентов в кувшине, оставлять кувшин с жидкостями, мочить низ кувшина, мыть кувшин в посудомоечной машине, сушить в микроволновой печи, духовке.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство не включается. Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания, а кувшин установлен на базу. Нажмите на **клавишный переключатель выкл./вкл.** и кнопку **вкл./выкл./остановка**.

На дисплее отображается OFF – отсутствует кувшин на базе.

Перестал работать, пошел дым. Не перегружайте блендер продуктами. Для охлаждения мотора требуется 30-45 минут. Также проверьте вращение лезвий ножевого блока, сняв кувшин, предварительно выключив устройство. Нажмите кнопку сброса **RESET** (на дне базы), чтобы возобновить работу устройства.

Посторонний шум, течь снизу стакана, люфт в ножевом блоке, тугое вращение лезвий ножа. Обратитесь в сервис-центр. Дальнейшая эксплуатация блендера может причинить вред здоровью или привести к поломке.

При возникновении любых неисправностей следует обращаться в сервис-центр king-mix.com

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Устройства в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре не ниже -30°C и среднемесячной относительной влажности 80% (при +25°C) с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.
- Устройства должны храниться в упаковке изготовителя в крытом, вентилируемом помещении при температуре не ниже -30°C и среднемесячной относительной влажности 80% (при +25°C).

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов в соответствии с законами по охране окружающей среды и утилизации отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт: блендер

Торговая марка: KING MIX

Модель №: KM-A7

Напряжение: 220 - 240 В / 50 Гц

Мощность номинальная: 2200 Вт, максимальная: 2400 Вт

Скорость: 28000 (50000) об/мин

Материалы корпуса: база – пластик, алюминий, резина; стакан – пластик (трипан), крышка – резина, колпачок – пластик (трипан), нож - нержавеющая сталь.

Время непрерывной работы: 6 мин

Размер устройства: 20.5 x 24 x 49.5 см

Вес нетто: 7.2 кг

Сделано в КНР

Импортер: ИП Катеков Д.А. ИНН 77215344136

Производитель: Hangzhou Xiaoshan international economy & technology cooperation Co., Ltd
8F, Jinmao plaza, NO. 398 Shixin Road, Hangzhou, Zhejiang, China


Дата изготовления указана на устройстве.



Блендер

Инструкция по эксплуатации

Модель №: KM-A7

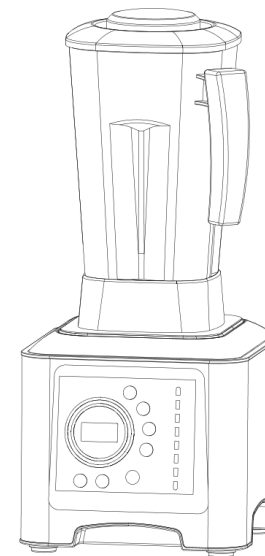

- ✓ Перед использованием блендера внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
- ✓ При дальнейшем использовании пользуйтесь инструкцией по эксплуатации.
- ✓ Не соблюдение правил эксплуатации согласно инструкции по эксплуатации, влечёт за собой поломки и прекращение гарантийных обязательств.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство (блендер) предназначено для измельчения, перемешивания и взбивания пищевых продуктов. Использование блендера не по назначению не допускается. Не измельчать гвоздику и палочки корицы!

Комплектация: база корпус 1 шт., кувшин с крышкой 1 шт., толкатель 1 шт., ключ для снятия ножа 1 шт., инструкция по эксплуатации 1 шт., гарантия 1 шт.

Внимание! Перед включением блендера в сеть после пребывания на холоде необходимо выдержать его при комнатной температуре в течение не менее 3-х часов.

Внимание! Упаковочный материал (плёнка, пенопласт и т.д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При пользовании электроприбором необходимо соблюдать следующие правила:

- Прочтите инструкцию по эксплуатации.
- Убедитесь в том, что характеристики электросети соответствуют рабочим характеристикам Вашего устройства. В противном случае возможно повреждение мотора, что приведет к утрате гарантии на прибор.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку и сам блендер в воду или другие жидкости. Не лейте воду на блендер.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром, вилкой, с любой другой неисправностью. Свяжитесь с поставщиком, чтобы выяснить адрес ближайшего к вам сервис-центра, где смогут устранить поломку или осуществить замену прибора.
- Отключайте вилку из сети, когда блендер не используется.
- При чистке блендера убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Не используйте сетевой переходник или удлинитель.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или модифицировать блендер. Это может привести к пожару, поражению электрическим током или отказу устройства. Любая попытка внести изменения в конструкцию блендера автоматически лишает прибор гарантии.
- Не перемещайте работающий блендер.
- Для предотвращения несчастных случаев держите детей подальше от работающего блендера. Держите блендер в выключенном состоянии, если есть поблизости дети, недееспособные взрослые или умственно отсталые люди. Не допускается оставлять включенное устройство без присмотра.
- Не позволяйте блендеру касаться горячих поверхностей, не ставьте блендер рядом с включенным газом, электрической плитой, нагретой духовкой. Внешние источники тепла могут привести к повреждению прибора.
- Не используйте на открытом воздухе. Блендер предназначен для использования внутри помещений.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования, пожалуйста, соблюдайте основные правила техники безопасности:

- Прежде чем использовать блендер, убедитесь, что кувшин надежно закреплен на базе.
- Не включайте блендер с пустым кувшином без ингредиентов или воды.
- Никогда не опускайте пальцы рук внутрь кувшина независимо от того, включена или выключена база. Лезвия очень острые. Избегайте контакта с любой движущейся частью работающего блендера.
- Опускайте толкатель только в отверстие крышки, установленной на кувшине.
- Не помещайте в кувшин посторонние предметы: нож, вилку, лопатку. Это приведет к поломке блендера.
- Крышку можно открыть, когда ножи полностью прекратят вращение.
- Снимайте кувшин с базы только при полной остановке мотора, чтобы не повредить грибок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Установите блендер на сухую, твердую, ровную поверхность. Свободное пространство вокруг прибора должно быть не менее 10 см.
- Вымойте кувшин, крышку, толкатель с использованием мягких моющих средств.
- Блендер не запустится, если кувшин отсутствует на базе.
- Во избежание разбрызгивания жидких или распыления сухих ингредиентов начинать работу рекомендуется на малой скорости. Для равномерного смешивания рекомендуется начинать работу с функции **Пульс**.
- Во избежание разбрызгивания ингредиентов продукты должны находиться выше лезвий.

- Не закладывайте целые продукты (фрукты, овощи, зелень). Продукты должны быть предварительно измельчены на кубики 2,5-3 см.
- Снизу кувшина помещайте мягкие продукты, выше помещайте твердые продукты, кубики льда.
- При дроблении льда всегда добавляйте немного воды.
- Придерживайте кувшин сверху рукой во время дробления льда, измельчения твердых продуктов, а также всегда в начале работы блендера при измельчении любых продуктов. В противном случае может быть нарушено сцепление кувшина с базой.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ шатать и поднимать кувшин во время работы блендера.
- Измельчение вязких, крупных ингредиентов начинайте с низкой скорости. Если блендер не справляется, то уменьшите количество ингредиентов, добавьте жидкости для уменьшения вязкости.
- Кувшин должен быть заполнен продуктами не более 2/3, включая жидкости.
- Мотор остановится в случае большого количества ингредиентов, слишком вязких ингредиентов, длительной работы, перегрузки и перегрева мотора. Устраните эти причины. Для охлаждения мотора требуется 30-45 минут. Нажмите кнопку RESET (на дне базы), чтобы возобновить работу.
- При работе блендера в течение 6 минут требуется 3 минуты перерыва.
- При появлении постороннего запаха отключите блендер.
- Приготовление горячего сокращает срок службы ножевого блока с подшипниками и приводит к его поломке.
- Для извлечения содержимого из кувшина используйте силиконовые ложки, шпатели (лопатки). Твердые предметы царапают кувшин.

ВНИМАНИЕ! При интенсивной эксплуатации, большом количестве циклов в день, спустя определенное время, может ослабнуть винт крепления грибка к валу мотора. Самостоятельно подтяните винт крепления грибка.

УПРАВЛЕНИЕ БЛЕНДЕРОМ

Клавишный переключатель выкл./вкл. – расположен на базе блендера сзади. Нажмите для включения или выключения блендера.

Кнопка **вкл./выкл./остановка** - кнопка предназначена для включения / выключения блендера, остановки программы.

Кнопки-программы: **Смузи 1** (60 сек), **Смузи 2** (45 сек), **Суп** (240 сек). Для запуска блендера нажмите на необходимую программу. Для временной остановки (пауза) повторно нажмите на программу, для продолжения работы еще раз нажмите на программу. Для прекращения работы программы - нажмите **вкл./выкл./остановка**.

Кнопка **Пульс** - при удержании кнопки **Пульс** блендер развивает скорость от минимальной до максимальной.

Кнопка **DIY** – ручной режим управления скоростью (**бегунок скорости**) и временем (**таймер**). Пальцем, перемещая **бегунок скорости**, установите необходимую стартовую скорость. Нажмите **DIY** – блендер запустится. Во время работы блендера скорость можно изменять, для этого пальцем перемещайте **бегунок скорости**. Для временной остановки (пауза) нажмите **DIY**, для продолжения работы нажмите **DIY**. Для выхода из режима **DIY** - нажмите **вкл./выкл./остановка**.

Кнопка **Таймер** (работает в режиме **DIY**). Для установки времени нажимайте **Таймер**. Для добавления времени во время работы блендера нажимайте **Таймер**.

