


# gelato GELATISSIMO



INSTRUCTION BOOK  
MODE D'EMPLOI  
INSTRUCCIONES PARA EL USO  
ISTRUZIONI PER L'USO  
GEBRAUCHSANWEISUNG  
ИНСТРУКЦИИ

**NEMOX**®

# GELATO GELATISSIMO

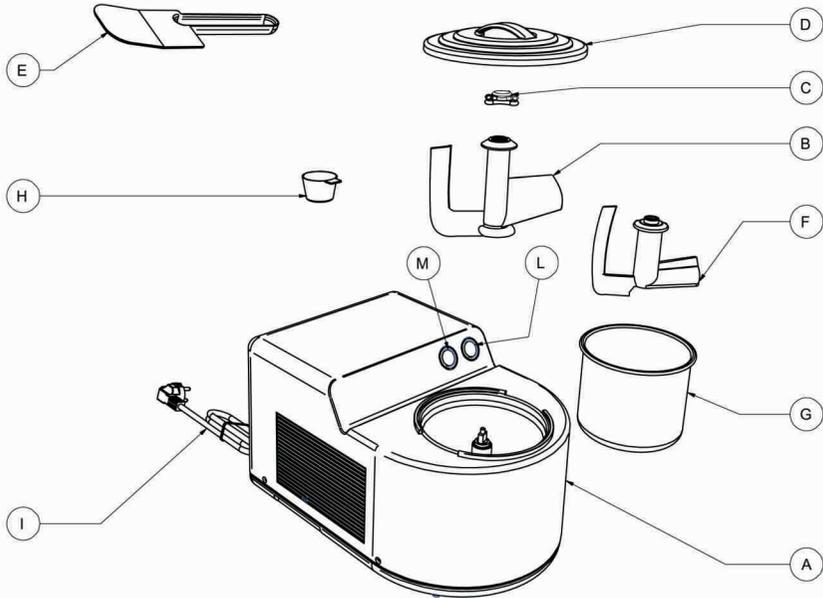

## U.K.: INSTRUCTIONS OF USE pag. 4

- A). Main base, including fixed bowl.
- B). Mixing paddle for fixed bowl.
- C). Mixing paddle tightening knob.
- D). Transparent lid.
- E). Ice cream spatula.
- F). Mixing paddle for removable bowl.
- G). Removable bowl.
- H). Measuring cup.
- I). Power supply cord.
- L). Refrigeration switch.
- M). Mixing paddle switch.

## F: MODE D' EMPLOI pag. 7

- A). Corps de l'appareil avec cuve fixe.
- B). Pale pour cuve fixe.
- C). Écrou de serrage de l'agitateur.
- D). Couvercle transparent.
- E). Spatule.
- F). Pale pour cuve amovible.
- G). Cuve amovible.
- H). Mesure.
- I). Fiche d'alimentation.
- L). Bouton de commande de refroidissement.
- M). Bouton de commande de la pale.

## E: INSTRUCCIONES pag. 10

- A). Cuerpo del aparato con recipiente fijo.
- B). Pala de mezclado para recipiente fijo.
- C). Tornillo para fijar la pala.
- D). Tapa.
- E). Paleta para helado.
- F). Pala de mezclado para recipiente extraible.
- G). Recipiente extraible.
- H). Medidor.
- I). Cable de alimentación.
- L). Interruptor de enfriamiento.
- M). Interruptor de la pala de mezclado.

## I: ISTRUZIONI D' USO pag. 13

- A). Corpo gelatiera con pentola fissa.
- B). Pala miscelatrice per pentola fissa.
- C). Pomolo di fissaggio per pale.
- D). Coperchio trasparente.
- E). Spatola raccogli-gelato.
- F). Pala miscelatrice per pentola estraibile.
- G). Pentola estraibile.
- H). Misurino.
- I). Cavo di alimentazione.
- L). Tasto comando refrigerazione.
- M). Tasto comando pala miscelatrice.

## D: GEBRAUCHSANWEISUNGEN Seite 16 ИНСТРУКЦИИ СТР. 19

- A). Gerätegehäuse mit festem Behälter.
- B). Rührwerk für festen Behälter.
- C). Befestigungsknopf für Rührwerk.
- D). Deckel.
- E). Spachtel.
- F). Rührwerk für herausnehmbaren Behälter.
- G). Herausnehmbarer Behälter.
- H). Messbecher.
- I). Netzstecker.
- L). Taste für Einschalten und Gefrierbeginn.
- M). Taste für Rührwerk.

- A). Корпус аппарата с закрепленной коробкой.
- B). Вращающаяся лопасть для закрепленной коробки.
- C). Закрепляющая деталь для лопасти.
- D). Прозрачная крышка.
- E). Лопатка для мороженого.
- F). Вращающаяся лопасть для вынимающейся коробки.
- G). Вынимающаяся коробка.
- H). Мензурка.
- I). Электрический шнур.
- L). Кнопка для холодильной установки.
- M). Кнопка для вращающейся лопасти.

### **ENGLISH (EUROPEANS COUNTRY)**

Materials and articles destined for use in contact with food products are conform to the **EC Directives 89/109**. This appliance complies with the requirements of the **Low Voltage Directive 72/23** and successive amendment 93/68, and the **Electromagnetic Compatibility Directive 59/336** and successive amendment 92/31 and 93/68.

### **FRANÇAIS (PAYS EUROPEENS)**

Les matériaux et les objets, qui sont en contact avec des produits alimentaires, sont conformes aux dispositions de la **Directive CEE/89/109**. Cet appareil est conforme aux prescriptions de la **Directive de Basse Tension 72/23** avec amendement successif 93/68 et de la **Directive pour la Compatibilité Electromagnétique 89/336** avec amendement successif 92/31 et 93/68.

### **ESPAÑOL (ESTADOS EUROPEOS)**

Los materiales y los objetos destinados al contacto con productos alimenticios corresponden a la **Norma CEE 89/109**. Este aparato cumple lo dipuestos por la **Directiva de Baja Tensión 72/23** con enmienda siguiente 93/68 y por la **Directiva de la Compatibilidad Electromagnética 89/336** con enmienda siguiente 92/31 y 93/68.

### **ITALIANO**

I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni della **Direttiva CE 89/109**. Inoltre questo apparecchio è conforme alle prescrizioni della **Direttiva di Bassa Tensione 72/23** con successivo emendamento 93/68 e della **Direttiva per la Compatibilità Elettromagnetica 89/336** e successivi emendamenti 92/31 e 93/68.

### **DEUTSCH**

Die benutzten Materialien und die Gegenstände, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind, entsprechen den **CE Normen 89/109**. Dieses Gerät entspricht den Vorschriften der Richtlinie für **Niederspannung 72/23** mit anschließender Abänderung 93/68 sowie der Richtlinie der **Elektromagnetischen Kompatibilität 89/336** mit anschließender Abänderung 92/31 und 93/68.

### **РУССКИЙ**

Материалы и часты прибора, находящиеся в контакте с пищевыми продуктами, соответствуют **нормативам CE 89/109**. Кроме этого, прибор соответствует существующим **нормативам низкого напряжения 72/23** со следующей поправкой 93/68 и **нормативам электромагнитной совместимости 89/336** со следующими поправками 92/31 и 93/68.

Made in Italy by



## ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Во время использования электронного оборудования необходимо соблюдать следующие меры предосторожности, в особенности:

- Внимательно прочитать инструкции пользования перед включением и использованием аппарата.
- Не погружать аппарат в воду или другие жидкости во избежание опасности удара электрическим током.
- При использовании оборудования в присутствии детей необходим контроль взрослых.
- Выключить штепсельную вилку из электропроводки, если аппарат не используется, перед разборкой и перед очисткой.
- Не трогать части аппарата, находящиеся в движении. Во избежание несчастного случая или повреждения аппарата, не прикасаться руками, волосами, одеждой, лопаткой или другими инструментами во время работы аппарата.
- Никогда не включать оборудование, если электропровод или штепсельная вилка поврежденные, если есть неисправность после какого-либо повреждения или случайного падения. В этих случаях пришлите оборудование в ближайший центр технического обслуживания для ремонта.
- Использование деталей или частей не подлинных или не рекомендованных производителем для этого аппарата может спровоцировать загорание, электрошок или травмы.
- Не пользоваться на улице.
- Не оставлять электропровод свешенным на краю стола или рабочей полки во избежание того, что сам электропровод контактировал с нагретыми поверхностями.

## СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

### ВНИМАНИЕ

- Любая операция, которая выходит за рамки ухода и очистки, должна быть осуществлена в специализированном центре подготовленным персоналом.
- После извлечения аппарата из упаковки осмотрите его целостность. В случае сомнений не используйте аппарат и обратитесь в центр технического обслуживания.
- Пакеты, пенопласт, гвозди и другие потенциально опасные предметы не оставляйте вблизи детей.
- Производитель и продавец не несут ответственность в случае не соблюдения инструкций.
- Проконтролируйте, чтобы соответствовали параметры напряжения на аппарате с напряжением в данной местности.
- Не используйте объекты и инструменты внутри коробки, могут нанести ущерб. При выключенном аппарате советуется использование резиновой лопатки или деревянной ложки.
- Не чистите аппарат абразивными материалами.
- Не устанавливайте аппарат вблизи нагретых поверхностей или около огня.
- Не помещайте никакие части аппарата в посудомоечную машину.
- Не выключайте из розетки, держа на провод.
- Аппарат должен быть подключен к эффективному оснащеному оборудованию с заземляющей установкой и электрической розеткой на 10А. Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный оборудованию или людям, в случае не соблюдения норм безопасности.
- Прежде чем начинать любую операцию по чистке или уходу, убедитесь, что аппарат отключен от электрической сети.
- Никогда не мойте аппарат под струей воды или погрузив в воду.

**ВНИМАНИЕ:** Оставьте аппарат на ровной поверхности в горизонтальном положении хотя бы на 12 часов, прежде чем использовать его в первый раз. В случае если во время транспортировки аппарат был перевёрнут, охлаждающие вещества должны прийти в свое соответствующее положение.

Оставьте хотя бы 20 см вокруг аппарата для свободной циркуляции воздуха.

Убедитесь, что вентиляционные решетки не загромождены.

## **АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОРОЖЕНОГО “GELATISSIMO”**

“GELATO GELATISSIMO” укомплектован всеми приспособлениями для пользования как с закрепленной коробкой, так и с вынимающейся. В упаковке вынимающаяся коробка вложена в закрепленную.

### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТОМ**

- Гигиеничность-важный аспект, на который надо обратить внимание при приготовлении мороженого. Убедитесь, что все компоненты абсолютно чисты, особенно те, что будут контактировать с мороженым.
- Не выключайте холодильную установку (кнопка L), когда аппарат в стадии работы. В случае ошибочного действия или случайного отключения электрического тока подождите около 10 минут прежде, чем снова подключить аппарат. Компрессор снабжен защитной установкой, которая помогает избежать повреждение аппарата. В случае, когда аппарат будет подключен незамедлительно, холодильная установка не будет работать.
- Движения лопасти и холодильная установка независимы друг от друга: кнопка (M) управляет движением и остановкой лопасти; кнопка (L) управляет работой холодильной установки. Для полной остановки аппарата отключить обе кнопки (M) и (L). При желании сделать ещё другое мороженое после отключения аппарата, необходимо подождать около 10 минут и можно начинать работу.
- Изменения скорости и шум во время приготовления мороженого нормальны и не наносят вред хорошей работе аппарата. Когда мороженое будет слишком густым, мотор останавливается: защитное устройство срабатывает, чтобы мотор не повредился. Если мотор не включается вновь, подождите когда он охладится.
- Во время использования аппарат должен быть отделен от стен или мебели, чтобы не мешали притоку и оттоку воздуха. Выход теплого или горячего воздуха с боковых стенок аппарата- это нормальный процесс работы аппарата, который выделяет тепло для охлаждения.

### **ИНСТРУКЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ С ЗАКРЕПЛЕННОЙ КОРОБКОЙ**

- 1). Перед использованием аккуратно почистить все части, контактирующие с ингредиентами. Внимание: эта операция должна быть осуществлена при отключенной электросети.
- 2). Вставить размешивающую лопасть (B) в соответствующую позицию на оси внутри коробки.
- 3). Закрутить по часовой стрелке закрепляющий винт для лопасти (C) на верхушке оси.
- 4). Прежде чем влить смесь в коробку желательно осуществить процесс, предшествующий охлаждению, нажав только на кнопку (L), 5 минут перед началом работы.
- 5). Нажать на кнопку (M), что приведет в движение размешивающую лопасть.
- 6). Налить смесь в коробку. Для получения лучшего результата размешать хорошо ингредиенты, взбив в отдельной посуде и получив однородную массу без сгустков. Использование ингредиентов из холодильника уменьшает время приготовления мороженого.
- 7). Закройте коробку прозрачной крышкой (D). Время приготовления зависит от количества и первоначальной температуры смеси, типа мороженого (однородной смеси или сорбетто) и температуры помещения.
- 8). Когда мороженое достигнет желаемой консистенции, остановить аппарат, нажав на кнопки (L) и (M).
- 9). Раскрутить закрепляющий винт (C) на лопасти против часовой стрелки и снять лопасть в направлении вверх.
- 10). Вынуть готовое мороженое специальной лопаткой, находящейся в комплекте (E). Избегайте металлических предметов.
- 11). После небольшого периода охлаждения (около 10 минут) возможно приготовление другого мороженого, повторив те же описанные операции.
- 12). По окончании работ отключить аппарат от электросети.

## **ИНСТРУКЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ С ВЫНИМАЮЩЕЙСЯ КОРОБКОЙ**

Использование вынимающейся коробки облегчает процесс приготовления мороженого одно вслед за другим, а также чистку. Когда используют вынимающуюся коробку:

- 1). Снять прозрачную крышку (Д), Раскрутить закрепляющий винт (С) и убрать размешивающую лопасть для закрепленной коробки (В).
- 2). Влить в закрепленную коробку две дозы (Н) (50мл) бренди или другого алкогольного напитка. Как альтернатива возможно использовать раствор из 10 гр. соли в 40 мл воды. Стенки вынимающейся коробки должны быть полностью смочены: это очень важно следовать данной операции, что даст в дальнейшем хорошую передачу холода от закрепленной коробки к вынимающейся и, следовательно, хороший результат мороженого.
- 3). Вставить вынимающуюся коробку (G), убедившись, что края коробки контактируют с поверхностью аппарата.
- 4). Вставить лопасть для вынимающейся коробки F) и закрепить винтом (С) ( по часовой стрелке). Аппарат готов к использованию.
- 5). Осуществить процесс, описанный в разделе “Использование с закрепленной коробкой” с 4 по 10 пункты.
- 6). Убрать вынимающуюся коробку в направлении вверх после того, как убран винт (С), раскрутив его против часовой стрелки. При желании возможно использовать эту коробку как контейнер для мороженого в морозильной камере (-12°C)..
- 7). По окончании работ отключить аппарат от электросети.

## **ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ**

- Соединять ингредиенты и размешивать мороженое в разных контейнерах.
- Использовать охлажденные ингредиенты.
- **Не наполнять коробку больше половины объёма.** Имея ввиду, что объём смеси во время приготовления мороженого увеличиться.
- Для избежания образования льда не оставлять слишком длительное время мороженое в коробке с работающей установкой охлаждения. Когда мороженое достигло желаемой консистенции, выключить холодильную установку. Подавать мороженое в заранее охлажденной посуде.

## **КАК ПОЛУЧИТЬ ОТЛИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ**

Вкусное мороженое нужной консистенции и воздушности, полезное и натуральное, зависит от следующих факторов:

- Хорошей работы аппарата: оставлять стенки аппарата для достаточной циркуляции воздуха охлаждения. Воздух необходимый для охлаждения компрессора.
- Качество, свежесть и натуральность ингредиентов.
- Правильный рецепт: правильность дозировки и хорошее размешивание ингредиентов.

## **ЧИСТКА АППАРАТА**

- Убедитесь, что аппарат отключен от электросети, прежде чем осуществлять любую операцию по чистке.
- Мыть лопасти, прозрачную крышку, закрепляющий винт и вынимающуюся коробку теплой мыльной водой.
- Чистить корпус аппарата мягкой тряпочкой. **НИКОГДА НЕ ОПУСКАТЬ АППАРАТ В ВОДУ!**
- **Когда используется вынимающаяся коробка из алюминия, очень важно чистить аккуратно все части, которые контактировали с соляным раствором, во избежание коррозии.**

## **ХРАНЕНИЕ МОРОЖЕНОГО**

- Для хранения мороженого поместить в морозильную камеру (-12°C) в хорошо закрытом контейнере.
- Разморозив мороженое, оно должно быть съедено в течение 24 часов.
- Не замораживайте вновь мороженое даже частично, которое было уже разморожено.



## **U.K.**

### **IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.**

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.

It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

## **F**

### **AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/EC.**

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

## **E**

### **ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.**

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

## **I**

### **AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.**

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.

Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

## **D**

### **WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EGRICHTLINIE 2002/96/EG.**

Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden.

Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden.

Die getrennte Entsorgung eines Haushaltgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt.

Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.

## **py**

### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ПРИБОРА СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАТИВАМ 2002/96/ЕС.**

В конце его жизни нельзя прибор уничтожать вместе с городским мусором. Можно его отдавать городским центрам обозначенным для уничтожения электрических приборов или дилерам, которые гарантируют такой сервис. Отдельно уничтожать электрический прибор важно для среды и здоровья. Таким образом возможно перепотреблять составляющие материалы со значительным сбережением в энергии и ресурсах. Потребность отдельно уничтожать электрические приборы обозначена символом вычеркнутого мусорного ящика.

**ATTENTION:** Pls keep the packaging boxes. They will be necessary in case you should return the machine for repair or you should return it for any other reason. If the machine will be sent back with a packaging box not suitable for transportation all repairing charges will be at charge of the sender, even if the machine is under warranty . If the machines doesn't need to be repaired and the package will not be suitable the machine will be returned to the sender too.

**ATTENTION:** Veuillez conserver les emballages. Ils seront necessaires au cas ou la machine serez retournée pour réparation ou retournée pour n'importe quelle raison. Si les machines seront retournées dans un emballage pas conforme au transport toutes les frais de réparation seront à charge de l'expéditeur aussi se la machine sera sous garantie. Aussi s'il ne s'agit pas de réparation et si l'emballage ne sera pas conforme la machine ne sera pas acceptée et elle sera retournée à l'expéditeur.

**CUIDADO:** guardar los emballajes en el caso el aparato sea devuelto para reparacion o devolución. En el caso los aparatos seran entregados en cajas no bien protegidas los gastos de la reparaciòn seran cargados al cliente a pesar de la garancia, mientras las devoluciones no seran aceptadas.

**ATTENZIONE:** conservare gli imballi in caso la macchina debba essere restituita per riparazioni o resa. In caso di macchine spedite in imballo non adatto alle modalità di trasporto gli interventi di riparazione saranno interamente a carico del mittente a prescindere dalla garanzia, mentre i resi non saranno accettati.

**ACHTUNG:** Bewahren Sie bitte immer die Originalverpackung. Falls das Gerät nicht in seiner Originalverpackung zum Kundendienst zugeschickt wird, gehen die Kosten für die Reparatur auch während der Garantiezeit zu Lasten des Kunden. Retouren ohne Originalverpackung werden verweigert.

**ВНИМАНИЕ:** пожалуйста сохраните упаковачные коробки. Они нужны если понодобиться отдать прибор в сервис или его вернуть продавателью. В случае если прибор отправлен по почте не в оригинальной упаковачной коробке, сервисные расходы будут полностью за счет отправителя, не зависимо от гарантийных условий. Продаватель умеет право не принимать приборы не в оригинальной упаковачной коробке.



NEMOX S.p.A.

Via Galileo Galilei, Trav. III, N° 6

25010 San Zeno Naviglio

Brescia - ITALY

[www.nemox.com](http://www.nemox.com)



CERTIFIED  
UNI-ISO 9001



COD.: 509978R03